
# User Guide <u>Manual de</u>l Usuario

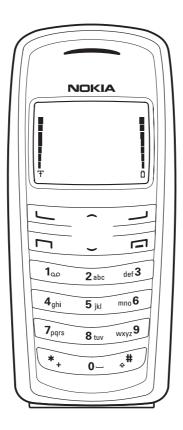

# Nokia 2125, Nokia 2125i User Guide



Nota: La traducción en español de este manual inicia en la Página 83.

#### LEGAL INFORMATION

Part No. 9240272. Issue No. 1

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 2125, Nokia 2125i, Xpress-on, Pop-Port, and the Nokia Original Enhancements logos are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other company and product names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

Printed in Brazil 09/2005

US Patent No. 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The information contained in this user guide was written for the Nokia 2125 and Nokia 2125i products. Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOFVER CALISED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE

#### **EXPORT CONTROLS**

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

#### FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

# **Table of Contents**

For	your safety	. 4	
Welcome			
1.	Phone at a glance	. 9	
2.	Set up your phone	13	
3.	Text entry	21	
4.	Contacts list	24	
5.	Messages	30	
6.	Call log	38	
7.	Profiles	41	
8.	Settings	42	
9.	Gallery	56	
10. Games 57			
11.	. Voice	58	
12.	. Minibrowser	61	
13. Organizer 63			
14. PC connectivity 68			
15. Enhancements 69			
16. Battery information 7			
Care and maintenance			
Additional safety information 7			
Index8			

# For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



#### SWITCH ON SAFELY

Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



#### ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



#### INTERFERENCE

All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance.



#### SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the phone off near medical equipment.



#### SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft



#### SWITCH OFF WHEN REFLIELING

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.



#### SWITCH OFF NEAR BLASTING

Follow any restrictions. Do not use the phone where blasting is in progress.



#### **USE SENSIBLY**

Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.



#### QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



#### ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.



#### WATER-RESISTANCE

Your phone is not water-resistant. Keep it dry.



#### **BACKUP COPIES**

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.



#### CONNECTING TO OTHER DEVICES

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.



#### EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

### About your device

The wireless phone described in this guide is approved for use on the CDMA 800 and 1900 and 800 AMPS networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect privacy and legitimate rights of others.



Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the phone must be switched on. Do not switch the device on when wireless phone use may cause interference or danger.

#### Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

#### For your safety

This device supports WAP 1.1 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as the minibrowser, require network support for these technologies.

### Shared memory

The following features in this device may share memory: contacts, text messages, images, and tones in *Gallery*, calendar notes, games, and applications. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. Your phone may display a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing. Some of the features, such as images, tones in *Gallery*, text messages, and applications may have a certain amount of memory specially allotted to them in addition to the memory shared with other features.

### Welcome

Congratulations on your purchase of the Nokia 2125 or Nokia 2125i mobile phone. Your phone provides many functions that are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, alarm clock, calculator, calendar. Your phone can also connect to a PC, laptop, or other device, using a data cable. To personalize your phone, you can set your favorite ring tones or select an Xpress-on™ color cover.


### Get help

### Find your phone label

If you need help, Nokia Customer Care is available for assistance. Before calling, we recommend that you write down the following information and have it available:

- Electronic serial number (ESN)
- Your zip code

The ESN is found on the type label, which is located beneath the battery on the back of the phone. See "Remove the back cover," p. 14 and "Remove the battery," p. 14.

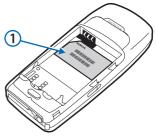

#### **Contact Nokia**

Please have your product with you when contacting either of the numbers below:

#### Nokia Care Contact Center, USA

#### Nokia Inc.

4630 Woodland Corporate Blvd.

Suite #160

Tampa, Florida 33614 Tel: 1-888-NOKIA-2U

(1-888-665-4228)

Fax: 1-813-249-9619

Web site: www.nokiausa.com/support

#### In Canada call:

Tel: 1-888-22-NOKIA (1-888-226-6542)

Web site: www.nokia.ca

#### For TTY/TDD users:

1-800-24-NOKIA (1-800-246-6542)

### **Updates**

Check <u>www.nokia.com/support</u> or your local Nokia Web site for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

On the Web site, you can get information on the use of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia Care contact centers at www.nokia.com/customerservice.


For maintenance services, check your nearest Nokia Care services location at <a href="https://www.nokia.com/repair">www.nokia.com/repair</a>.

#### **Accessibility solutions**

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. For more information visit the Web site at www.nokiaaccessibility.com.

# 1. Phone at a glance

- Power key and flashlight (1)
- Earpiece (2)
- Right selection key (3)
- End key (4)
- Keypad (5)
- Connection port (6)
- Microphone (7)
- Charger port (8)
- Scroll up and down key (9)
- Call key (10)
- Left selection key (11)
- Display screen (12)

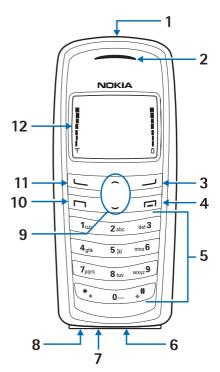

#### ■ The start screen

Depending on your wireless service provider and the model number of your device, some or all of the following selection keys may appear on the start screen.

#### Phone at a glance

The start screen is home base and indicates that your phone is in the standby mode.



Signal strength (1)—A higher bar indicates a stronger network signal.

Battery level (2)—A higher bar indicates more charge in the battery.

Menu (3)—Press the left selection key to select this option.

Contacts (4)—Press the right selection key to select this option.

### Quick keys

In the standby mode, scroll down to access the contacts list, and select a contact. Press the call key to call the primary number of the contact.

Press and hold the \* key to activate the flashlight. Press and hold the \* key again to switch off the flashlight.

### Indicators and icons

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following indicators and icons may appear in the standby mode:

	You have new text or picture messages. See "Text messages," p. 30.
00	You have new voice messages. See "Voice messages," p. 35.
<b>-</b> 0	Device keypad is locked. See "Keyguard," p. 19.
*	Device is set to the silent profile. See "Profiles," p. 41.
*	Alarm clock is set to on. See "Alarm clock," p. 63.
<b>4</b> ))	Integrated hands-free is active. See "Use the loudspeaker," p. 19.
e e	Timed profile is selected. See "Profiles," p. 41.

<b>中</b> ) 📟 🗘 or 巫	An enhancement is connected to the device. See "Enhancements," p. 69.
CO	Voice privacy encryption is active in the network. See "Security settings," p. 51.
💋 or 💠	Info sharing is set to Emergency or On. See "Location information sharing (2125i only)," p. 42.
Δ	You are roaming outside your home network. See "Roaming options," p. 53.
1x	You are in a 1XRTT network. See "Network services," p. 5.
D	You are in a digital network. See "Network services," p. 5.
A	You are in an analog network. See "Network services," p. 5.
or <u>-</u>	Off hook, call or data call in progress.

#### Phone menus

Phone features are grouped according to function and are accessed through the main menus. Each main menu contains submenus and lists from which you can select or view items and customize your phone features. To access these menus and submenus use the scroll method or use a shortcut.

Some features may not be available, depending on your network. For more information, contact your wireless provider.

#### The scroll method

 In the standby mode, select Menu, and scroll up or down through the main menus.



As you scroll through the menus, the menu number appears in the upper right corner of the display. Below the number is a scroll bar with a tab that moves up or down on the right side of the display screen as you scroll through the menus. This display provides a visual representation of your current position in the menu structure.

#### Phone at a glance

- When you arrive at a menu, press the left selection key to enter submenus or, when the browser appears on the display, select Connect to enter that menu.
  - Select *Back* (the right selection key) to return to the previous menu.
  - Select the end key from any submenu or select Exit from the main menu level to return to the standby mode.

#### **Shortcuts**

To go directly to almost any menu or submenu, as well as activate most features use a shortcut.

In the standby mode, select *Menu*; then within 3 seconds, press the key or keys associated with the menu function you would like to view or activate.

For example, to select the meeting profile, select *Menu* 3–3–1 from standby mode (*Menu* > 3 *Profiles* > 3 *Meeting* > 1 *Activate*). After a brief pause, the *Meeting* profile is activated.

### In-phone help

Many features have brief descriptions (help text) that can be viewed on the display. In order to view the descriptions, you must first activate help text.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Help text activation* > *On* or *Off.* 

To view these descriptions, scroll to a feature, and wait for about 15 seconds. Select *More*, when necessary, to view all of the description, or select *Back* to exit.

# 2. Set up your phone

#### Antenna

Your phone has an internal antenna that is located toward the top of the phone.

In the Nokia 2125i phone, the GPS antenna is internal and is activated when you place emergency calls or when *On* is selected from the *Location info sharing* menu. See "Location information sharing (2125i only)," p. 42.

Hold the phone as you would any other telephone with the antenna area pointed up and over your shoulder.







Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna while operating the device optimizes the antenna performance and the battery life.



### Change the battery

Always switch the device off, and disconnect the charger before removing the battery.



**Warning:** Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the ACP-7 and ACP-12 chargers.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.



Note: Always switch off the power and disconnect the charger and any other device before removing the cover. Avoid touching electronic components while changing the cover. Always store and use the device with the cover attached.

#### Remove the back cover

- With the back of the phone facing you, push down on the back cover release button.
- 2. Slide the back cover toward the bottom of the phone and remove.



### Remove the battery

After you have removed the back cover, insert your finger into the finger grip, and lift the battery from its compartment.



#### Replace the battery

- Position the battery so the positive and negative indicators on the battery match up with the positive and negative indicators on the phone.

  The battery label must face away from the phone.
- 2. Insert the battery, gold-colored contact end first, into the battery slot.
- 3. Push down on the other end of the battery to snap it into place.



#### Replace the back cover

Slide the back cover toward the top of the phone until the back cover is securely in place.

#### Charge the battery

- Plug the charger into a standard ac outlet.
- Insert the charger output plug into the round jack at the bottom end of the phone.

After a few seconds, the battery indicator on the display starts to scroll from bottom to top. If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.





## ■ Turn your phone on or off

- To turn your phone on or off, press and hold the power key on top of the phone for at least 3 seconds.
- 2. Enter the lock code, if necessary, and select *OK*. See "Security settings," p. 51.



#### Connect the headset

A compatible headset, such as HS-5, may be purchased with your phone or separately as an enhancement. See "Enhancements," p. 69.




**Warning:** When using the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.



**Important:** The headset may affect your ability to hear sounds around you. Do not use this headset in situations that may endanger your safety.

#### Set up your phone

- Position the headset on your ear.
   With the headset connected, make, answer. and end calls as usual.
  - Use the keypad to enter numbers.
  - Press the call key to place a call.
  - Press the end key to end a call.

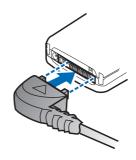

## Change the Xpress-on™ covers



**Note:** Always switch off the power, and disconnect the charger and any other device, before removing the cover. Do not touch electronic components while changing the covers. Always store and use the device with the covers attached.

To change the Xpress-on covers, first remove the back cover and battery.

#### Remove the front cover

Gently pull the bottom of the front cover away from the rest of the phone.

# <u>Install the keymat and</u> front cover

 Remove the keymat from the old front cover.





2. Place the keymat into the new front cover.



- Press the front cover and keymat against the phone, and snap the front cover into place.
- 4. Replace the battery and back cover.



#### ■ Make a call

### Use the keypad

- 1. Enter the phone number (including the area code), and press the call key. To delete a character to the left of the cursor, select *Clear*.
- 2. Press the end key to end the call, or select *End call* to cancel the call attempt.

#### Use the contacts list

- 1. In the standby mode, scroll down to the entry you wish to view.
- Press the call key to make the call, or select *Details* to view details of the entry.

#### Use the last dialed number

- 1. In the standby mode, press the call key to display the last 20 numbers dialed.
- 2. Scroll to the number (or name) you wish to redial, and press the call key.

#### Conference calls

Conference calling is a network service that allows you to take part in a conference call with two other participants.

- 1. Make a call to the first participant.
- 2. With the first participant on the line, select *Options* > *New call*.
- Enter the phone number of the second participant, or select Search to retrieve a number from the contacts list.
- 4. Select *Flash*. The first participant is put on hold.
- 5. When the second participant answers, press the call key to connect the calls.
- 6. To end the conference call, press the end key.

#### Answer calls

#### Answer, silence, or decline an incoming call

Silence and Decline are carrier dependent features.

- 1. Press the call key to answer the call.
- To mute the ringing tone, select Silence. If you do not answer the call, the call is forwarded to voicemail.
- To dismiss and forward the call to voicemail (a carrier dependent feature), select *Decline* after you have muted the ringing tone, or press the end key at any time.

### Answer a call with the keypad locked

To answer a call with the keypad locked, press the call key. During the call, all features function normally. When you end, silence or decline the call, the keypad automatically relocks. See "Keyquard," p. 19.

When the keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programed into your device.

### Adjust the earpiece volume

While in a call, scroll up or down to adjust the volume of the earpiece.

When you adjust the volume, a bar chart appears in the display to indicate the volume level.

#### Use the loudspeaker

You can use your phone as a loudspeaker during a call.

- To activate the loudspeaker, select *Loudspeaker*.
- To deactivate the loudspeaker during a call, select Handset.

The loudspeaker is deactivated automatically when a call (or a call attempt) ends, or when certain enhancements are connected.



**Warning:** Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

#### Options during a call

Many of the options used during a call are network services. Check with your wireless service provider for more information.

1. Select *Options* to display the following:

Mute or Unmute—Silence your end of the call.

Loudspeaker or Handset—Activate or deactivate the loudspeaker while in a call.

New call—Initiate a conference call. See "Conference calls," p. 18.

Save—Save the number you entered during a call.

Add to contact—Save the number you entered during a call to a contact already in the contacts list.

End all calls—Disconnect from all active calls.

*Touch tones*—Enter the numbers, and select *Tones* to send the numbers as tones.

Contacts—View the contacts list.

Menu-View the phone menu.

2. Select an option to activate the option or enter its submenu.

### Keyquard

Use keyguard, to lock the keypad and prevent keys from being pressed accidentally. Remember to lock your phone keypad to prevent accidental calls. If the keypad is locked, it unlocks when you receive a call. After the call, the lock automatically reactivates.

When the keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programed into your phone. Enter the emergency number, and press the call key. See "Automatic keyguard," p. 45.

# Lock the keypad

Select *Menu*; then press \* within 2 seconds.

### Unlock the keypad

Select *Unlock*; then press \* within 2 seconds.

# 3. Text entry

You can use two methods for entering text and numbers: standard mode and predictive text mode.

- Select *Clear* to backspace the cursor and delete a character.
- Select and hold *Clear* to backspace continuously and delete characters.

#### Standard mode

Standard mode is the only way to enter text into the contacts list and to rename caller groups.

#### Text (Abc)

Press a key once to insert the first letter on the key and twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and your device awaits the next entry.

- Press 0 to enter a space and accept a completed word.
- Press 1 to insert a period into your message.
- Press and hold \* to display a complete list of special characters.
- Press and hold # to switch between letters and numbers.

#### Numbers (123)

To switch from Abc mode to 123 mode, press and hold # at any message entry screen.

#### Punctuation and special characters

While at any text entry screen, press \* to display special characters (press and hold \* if predictive text is on). Press \* again to cycle through all available characters. To navigate through the list of special characters, use the scroll keys. Once a character is highlighted, select *Insert* to insert the character into your message.

#### Predictive text mode

To write messages quickly, use predictive text mode with your keypad and the built-in dictionary. Predictive text mode is much faster than the standard mode method because you do not need to scroll through the letters on each key to spell a word. The dictionary determines which word to enter based on the keys selected.

#### Activate or deactivate

At any text entry screen, select *Options* > *Predictive text* > *English, Français*, or *Español* to activate predictive text; or select *Prediction off* to deactivate predictive text.

#### **Text entry**

The illustration below simulates your display each time a key is pressed. For example, to write 'Nokia' with predictive text on and the English dictionary selected, press each of the following keys:



- Press 0 to enter a space, and begin writing the next word.
- If a displayed word is not correct, press \* to see other matches. To return to the previous word in the list of matches, select *Previous*.
- If ? appears after a word, select Spell to enter the word with the standard mode, and add the word to the dictionary.
- Press 1 to insert a period into your message.
- Press and hold \* to display special characters. Press \* again to cycle through all available characters.

### Change case and mode

Press # to switch between uppercase, lowercase, and sentence case text and between standard and predictive text mode. Case and mode are indicated by the icons that appear in the upper left of the display screen, as follows:

Uppercase text: standard mode is on.

**Solution** Lowercase text: standard mode is on.

Sentence case text: standard mode is on. This option is available

only at the beginning of a sentence.

Uppercase text: predictive text is on.

Lowercase text: predictive text is on.

Sentence case text: predictive text is on. This option is available

only at the beginning of a sentence.

### 4. Contacts list

The contacts list can hold up to 250 contacts with multiple numbers and text notes for each contact. The amount of numbers and text entries that you can save may vary, depending on length and the total number of entries in the contacts list.

#### Search

In the standby mode, select *Contacts* > *Search*; highlight the contact you wish to view, and select *Details*.

#### Add new contacts

#### Save a name and number

- 1. In the standby mode, enter the phone number you wish to save.
- 2. Select Options > Save.
- 3. Enter the contact name, and select OK.

#### Save (only) a number

In the standby mode, enter the phone number you wish to save; select and hold *Options*.

#### Save multiple numbers and text items

The first number you save for any entry is automatically set as the default. The default setting can be changed later. To save different types of phone numbers and short text items per name to the phone memory, do the following:

- In the standby mode, scroll down to display a list of entries. Scroll to the entry to which you wish to add a phone number or text item.
- Select Details > Options > Add number to add a General, Mobile, Home, Work, or Fax number; or Add detail to add an E-mail, Web address, Street addr., or Note.
- 3. Enter the number or text for the type you have selected, and select OK.
- 4. To change the type, select *Change type > E-mail, Web address, Street addr.*

To change which phone number is the default number for the contact entry:

- In the standby mode, scroll down to the entry you wish to change, and select Details.
- Scroll to the number you wish to set as default, select Options > As primary no.

### Set up voice tags

For more information on setting up voice tags and other voice features, see "Voice tags," p. 59.

#### Caller groups

You can add contact list entries to any of five caller groups, and assign a unique ringing tone or graphic to that group. This enables you to identify callers from the group by their unique ringing tone or graphic.

#### Set up a caller group

- In the standby mode, scroll down to display a list of entries in your contacts list.
- 2. Scroll to a name you want to add to a caller group, and select *Details*.
- 3. Select *Options* > *Caller groups*.
- 4. Select the caller group to which you would like to add the name.

#### **Options**

- 1. In the standby mode, select *Contacts* > *Caller groups* > *Family, VIP, Friends, Business,* or *Other.*
- 2. Select from following caller group options:

Rename group—Rename the group to your preference.

*Group ringing tone*—Set the ringing tone for the group.

*Group logo*—Turn the graphic for the caller group on or off or view the graphic.

*Group members*—Add or remove members from the caller group.

### Set up 1-touch dialing

You can associate any entry in the contacts list with a key from 2–9; to dial these entries by pressing and holding the assigned key. See "1-touch dialing," p. 43 to activate or deactivate 1-touch dialing.

#### Assign a key to 1-touch dialing

- 1. In the standby mode, select Contacts > 1-touch dialing.
  - If 1-touch dialing is off, the phone displays a prompt asking if you want to turn 1-touch dialing on. Select Yes to activate 1-touch dialing.
- 2. Scroll to an (empty) 1-touch dialing slot, and select Assign.
- Enter the number (including the area code) and a name for the contact, or select Search to retrieve a number from the contacts list.
- 4. Select OK.

#### Change 1-touch dialing numbers

- 1. In the standby mode, select *Contacts* > 1-touch dialing.
- Scroll to the 1-touch dialing entry you wish to change, and select
   Options > Change.
- Enter the new number; or search to retrieve a number from the contacts list, and select OK.
- 4. Enter a name for the entry, and select OK.

#### Delete 1-touch dialing numbers

- 1. In the standby mode, select *Contacts* > 1-touch dialing.
- 2. Scroll to the 1-touch dialing location you wish to delete, and select Options.
- 3. Select Delete > OK.

#### Edit contacts list entries

- 1. In the standby mode, scroll down to display the contents of your contacts list.
- Scroll to the entry you would like to edit; select *Details* and one of the following options:

Add voice tag or Voice tag—Add a new voice tag or Playback, Change, or Delete an existing voice tag.

Edit number—Edit an existing contact number.

*Delete number*—Delete a phone number from the contact.

Use number—Display the phone number in the standby mode, ready to be called

View-View the details of the contact.

Change type—Change the number type to General, Mobile, Home, Work, or Fax.

As primary no.—Change the default number of the contact.

Add number—Add a number to the contact.

Add detail > E-mail, Web address, Street addr., or Note—Add an address or note to the contact

Caller groups—Add the contact to an existing caller group.

Custom tone—Add a custom ringing tone to the contact.

Send bus. card—Send the contact as a business card to another phone.

Send message—Create and send a message to the contact.

1-touch dialing—Add the contact to your speed dial list.

Edit name—Edit the name of the contact.

View name—View the name of the contact.

*Delete*—Delete the entire contact entry from your contacts list.

#### Edit phone number

Highlight the existing phone number you would like to edit, and select *Options* > *Edit number*.

#### E-mail address entry

Highlight the existing e-mail address entry you would like to send or update, and select *Options* and one of the following:

Send e-mail—Send an e-mail.

Edit detail-Edit e-mail details.

Delete detail-Delete e-mail.

View—View the details of the e-mail contact.

Change type—Change the e-mail type to *E-mail*, *Web address*, *Street addr.*, or *Note*.

Add detail—Add an E-mail, Web address, Street addr., or Note to the entry.

Add number—Add a number to the entry.

Caller groups—Add the e-mail to an existing caller group.

*Custom tone*—Add a custom ring tone to the contact.

#### Contacts list

Send bus, card—Send the contact a business card.

Edit name—Edit the name of the contact.

View name—View the name of the contact.

Delete—Delete the entire e-mail entry from your contacts list.

#### **Edit Web address**

Highlight the Web address entry you want to edit, and select *Options* > *Web address, Street addr.*, or *Note* > *OK*.

#### Delete contacts list entries

In the standby mode, select Contacts > Delete.

- To delete individual entries, select One by one, and scroll to the entry you wish to delete. Select Delete > OK to confirm.
- To delete the entire contents of your contacts list, select *Delete all* > *OK*.
   Select *OK* to confirm or *Back* to return to *Contacts*. If *OK*, enter the security code, and select *OK*. See "Security settings," p. 51.

#### ■ View the contacts list

1. In the standby mode, select *Contacts* and one of the following options:

Search—Find a name or select from a list.

Add new—Add a contact to your contacts list.

Edit name—Edit an existing name.

Delete—Delete a name and its associated numbers.

Add number—Add a number to an existing name.

Settings—Change the contacts list view, check the memory status of your phone.

*1-touch dialing*—View or modify the list of 1-touch dialing numbers.

Voice tags—Attach, listen to, or modify a contact voice tag.

My number—View your own phone number.

Caller groups—View and edit the properties for any of the caller groups: Family, VIP, Friends, Business, or Other.

2. Select an item to activate the feature or enter its submenu.

#### Fast search for a name

- 1. In the standby mode, scroll down to display your contacts list.
- Press the key that corresponds to the first letter of the name for which you are performing a search.
- Scroll up and down to highlight a contact, and select *Details* to view the details.

### **Configure settings**

You can choose how the contacts appear in your contacts list and view the amount of memory used or available in your phone.

For more information on used and available memory, see "Shared memory," p. 6.

In the standby mode, select *Contacts* > *Settings*, and one of the following options:

Scrolling view > Name list or Name and no.—Choose how names and numbers stored in the contacts list are viewed.

Memory status—View the amount of memory used in phone book.

#### Send and receive contacts

To send and receive an entry in your contacts list, use text messaging, if supported by your wireless provider.

#### Send a business card

To send a business card as a text message to a compatible phone or other handheld device, do the following:

- Highlight the entry from the contacts list that you wish to send, and select Details > Options > Send bus. card > Via text msq., and do one of the following:
  - Select Primary no. or All details, if the entry has more than one number or detail.
  - Enter the number for your recipient.
  - Select Search to retrieve a number from your contacts list.
- 2. Select *OK*, to send the business card.

# 5. Messages



If you have subscribed to a messaging service through your wireless provider, you can send and receive text messages to compatible phones that also subscribe to a compatible message service. You may also be able to send and receive picture messages and e-mail messages.



**Important:** Exercise caution when opening messages. E-mail messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Your device supports the sending of text messages beyond the 160 character limit for a single message. Longer messages will be sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks, and characters from some language options like Chinese, take up more space, limiting the number of characters that can be sent in a single message.

The number of characters remaining in a message are indicated by counter in upper right corner of screen. If there are special characters in your message, the indicator may not show the message length correctly.



**Note:** When sending messages, your device may display *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

## Text messages

#### Write and send

- In the standby mode, select Menu > Messages > Text messages > Create message and one of the following:
  - Text > Add number, Add e-mail, Edit message, List recipients, or Send to send an alphanumeric text message.
  - Numeric page > Add number, Callback no., List recipients, or Send to send
    a numeric message.
- Select Add number or Add e-mail to enter the recipient's phone number or e-mail address; or select Search to retrieve a number from your contacts list. Select OK
- 3. Repeat step 2 to add more recipients, and select OK.
- 4. Select *Options* > *Edit message*.
- 5. Compose a message using the keypad, and select *Options* > *Send*.

#### Messaging options

When you create or reply to a text message, depending on the mode of text input you use and the features supported by your wireless service provider, some or all of the following options are available:

*Preview*—Preview messages. Use only if a graphic is attached to the message.

Send—Send the message to recipient.

*List recipients*—Send the message to more than one recipient; or delete or edit the recipient list.

Settings > Urgent, Delivery note, or Callback no.—Set or change how the message is sent.

Save message > Sent items, Templates, or Archive—Save the message to a folder.

Clear text—Erase the text clipboard.

*Exit editor*—Save the message to your *Sent items* folder automatically, and exit the message editor.

*Insert contact*—Insert a name from your contacts list into your message.

*Insert number*—Insert a phone number or find a phone number in the contacts list, to insert into your message.

Use template—Insert a predefined template into your message.

*Insert picture* or *Delete picture*—Insert or delete a picture from the message. Pictures are inserted from the *Templates* folder.



**Note:** A picture message cannot be sent to an e-mail address.

Insert word or Edit word—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This is displayed only when the Predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character into your message. This displays only when the *Predictive text* is on

Predictive text—Choose a predictive text language, and turn the dictionary on or off.

*Matches*—View matches found in the dictionary for the word you want to use.

#### **Templates**

Templates are short, prewritten messages that can be recalled and inserted into new text messages.

1. Open the blank message creation screen. See "Write and send," p. 30.

- 2. Select *Options* > *Use template*.
- 3. Select one of the available templates.
- 4. Enter the text into your new message, and select *Options* > *Send*.

#### Read messages



**Important:** Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

When you receive a text message, a notification message and  $\square$  are displayed in the upper left corner in the standby mode. When you have unopened messages in your *Inbox*,  $\square$  is displayed.

- Select Show to read the message or Exit to remove the notification icon.
   Scroll to view the whole message, if necessary.
- 2. Select *Options* > *Reply*.
- 3. Select *Empty screen*, and compose your reply.
- 4. To send your reply, select *Options* > *Send*.

#### **Options**

When you read a text message, some or all of the following options are available depending on the text input mode and the features supported by your wireless service provider:

*Delete*—Discard the message.

Reply—Reply to the message. Create the message, and select Options > Send.

Use number > Save, Add to contact, Send message, or Call.

*Save*—Save the message to a folder.

*Use web link*—Activate Web link (appears when the message contains a URL).

Save address—Save e-mail address (appears when the message contains an e-mail address).

Forward—Forward the message to another phone number.

Rename—Edit the title of the message.

*Save picture*—Save picture to your *Templates* folder. Appears when a graphic message is highlighted.

### Message folders

#### Save messages

To save drafts or received messages to a folder, do the following:

Open the message or create a new message, and select *Options* > *Save* or *Save* message > *Sent items*, *Archive*, *Templates*, or a folder you create.

#### View saved messages

- 1. In the standby mode, select Menu > Messages > Text messages.
- 2. Select the folder containing the message you wish to view:

Inbox—Stores read and unread messages.

Sent items—Stores messages send from your phone automatically.

Archive-Stores messages you have saved.

Templates—Stores pictures and prewritten templates.

My folders—Provides a place to organize your messages in custom folders. Select Options > Add folder or Open folder, Rename folder or Delete folder.

3. Once the folder opens, scroll to and select the message to view.

### Delete messages

#### Delete a single message

- 1. In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages*, and select the folder containing the message you wish to delete.
- 2. Select *Options* > *Delete* > *OK*. Select *Back* to exit.

If your message memory is full, *Message overwriting* is set to off, and you have more messages waiting at the network when *No space for new messages* is displayed in the standby mode.

### Delete messages in a folder

- In the standby mode, select Menu > Messages > Text messages > Delete messages.
- Scroll to the folder containing the messages you wish to delete, and Select one of the following options:

All—Deletes all messages in all folders

All read—Deletes any messages which have been read in all folders

All unread—Deletes any messages which have not been read in all folders

*Inbox*—Deletes all messages from the *Inbox* folder

Sent items—Deletes all messages from the Sent items folder

Archive-Deletes all messages from the Archive folder

User defined folders—Displays all user defined folders that the user has added under My folders after the predefined folders. Only folders created in My folders can be deleted. The Inbox, Sent items, Archive, and Templates folders are protected. When a folder is deleted, all messages in the folder are also deleted.

3. Select *OK* to empty the folder.

### Message settings

#### **Change sending options**



**Note:** Some or all of the following *Sending options* may be available as determined by your carrier.

In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Message* settings > *Sending options*, and select the setting you wish to change.

- *Priority*—Sets the priority of the note to *Normal* or *Urgent*.
- Delivery note—Receives a note confirming delivery of the message. Select On or Off.
- Send callback number—Sends a callback number to the recipient. Select Off or enter your phone number.

### Change message settings

In the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Message* settings > *Other settings*, and one of the following options:

- Message font size—Select Small font or Large font.
- Message overwriting—Select Sent items only, Inbox only, S. items & inbox, or Off.
- Save to Sent items as sending—Select Always save, Always prompt, or Off.

When the message memory is full, your phone cannot send or receive any new messages. However, you can set your phone to automatically overwrite selected messages in the *Inbox* or *Sent items* folders when new messages arrive.

### Voice messages

If you subscribe to voice mail, your wireless provider will furnish you with a voice mailbox number. Save this number to your phone to use voice mail. When you receive a voice message, your phone either beeps, displays a message, or both. If you receive more than one message, the number of messages received is displayed.

#### Save voice mailbox number

To see or save your voice mailbox number, in the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Voice messages* > *Voice mailbox number*.

If your wireless provider has already saved your voice mailbox number to your phone, the number appears in the display. Select OK to leave the number unchanged.

If the number entry window is empty, enter the voice mailbox area code and number, and select *OK*.

#### Call and setup your voice mail

- 1. After you save the voice mailbox number, press and hold 1.
- When you connect to voice mail and the prerecorded greeting begins, follow the service's automated instructions to setup your voice mail.

#### Listen to your voice messages

To dial the voice mailbox number and listen to your voice messages, perform one of the following:

- Dial the number using the keypad.
- Press and hold 1
- If there is a notification message in the display, select *Listen*.
- In the standby mode, select Menu > Messages > Voice messages > Listen to voice messages.

Once you connect and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to listen to your voice messages.

#### Automate voice mail

Special characters, called dialing codes, can be added to phone numbers. Dialing codes instruct the receiving system to pause, wait, bypass, or accept the numbers that follow them in the dialing string. See "Insert dialing codes," p. 36.

Voice mail services vary by service provider. The following instructions are examples of common operations. Please check with your service provider for specific instructions for using your voice mail service.

#### Set up voice mail with dialing codes

- 1. Write down your voice mailbox number.
- 2. Call and check your voice mail as you normally would.
- Write down your interaction with the recorded prompts step-by-step. Keep in mind that each voice mail service may vary. However, it should be similar to the following:
  - Dial 2145551212, pause 5 seconds, press 1, pause 2 seconds, press 1234, press #.
- 4. In the standby mode, select Contacts > 1-touch dialing.
- 5. Scroll to an (empty) 1-touch dialing slot and select Assign.
- 6. Enter your voice mailbox number, including the area code.
- 7. Enter any dialing codes as necessary using the information that you wrote down.
  - If you pause for 5 seconds after connecting to voice mail, enter p twice after the voice mailbox number; for example, 2145551212pp.
- 8. Enter any remaining pauses or other information that allows you to listen to your messages, and select *OK*.
- 9. Enter a name (such as voice mail), and select OK.

To dial and listen to your voice mail, in the standby mode, press and hold the assigned 1-touch dialing key.

#### Insert dialing codes

Press \* repeatedly to cycle through the dialing codes. Once the desired code appears in the display, pause briefly. The code is inserted into the dialing string. The following dialing codes are available:

- \*—Bypasses a set of instructions
- +-International prefix

p—Pauses for 2.5 seconds before sending the numbers that follow w—Waits for you to press the call key before sending the numbers or codes that follow

### Minibrowser messages

To retrieve minibrowser messages, in the standby mode, select *Menu* > *Messages* > *Minibrowser messages* > **Connect** to launch the minibrowser, or **Back** to escape and return to *Messages*.

# 6. Call log



Call log stores information about the last 20 missed, 20 received, and 20 dialed calls. It also stores the duration of all calls. When the number of calls exceeds the maximum, the most recent call replaces the oldest.

To view information for *Missed calls*, *Received calls*, or *Dialed numbers*, select from the following options:

Call time—Displays the date and time of the call

Send message—Sends a message to the number

View number—Displays the number

Use number—Edits the number and associates a name with the number

Save—Enters a name for the number and saves it to your contacts list

Add to contact—Adds the number to an existing entry in your contacts list, if the number is not associated with a name

Delete—Clears the number from memory

Call-Calls the number

#### View missed calls

Missed calls are calls that were never answered. The missed calls feature does not function when your phone is switched off.

If the message icon appears in the display, select *List* and highlight the missed call. Select *Options*. From the standby mode, select *Menu* > *Call log* > *Missed calls*. Highlight a missed call, and select *Options*.

#### ■ View received calls

Received calls are calls that have been answered. In the standby mode, select Menu > Call log > Received calls. Highlight a received call, and select Options.

#### View dialed numbers

Dialed numbers were called previously from your phone. In the standby mode, press the call key, or select *Menu* > *Call log* > *Dialed numbers*. Highlight a name or number, and select *Options*.

#### Call times

To view up to five calls with the time each call occurred, your phone clock must be set.

- 1. Select *Options* > *Call time*.
- Scroll through the calls listed to view the most recent call times made from this number.
- 3. Select *Back* to return to the options list.

## Delete call logs

To delete any missed, dialed, or received calls from phone memory, in the standby mode, select *Menu* > *Call log* > *Delete recent call lists* > *All*, *Missed*, *Received*, or *Dialed*.

#### View duration of calls



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

To activate the call timer, in the standby mode and while in a call, select *Details* > *Show call time on display* > *On* or *Off*.



**Note:** Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

To determine the duration of your calls, select Menu > Call log > Call timers, Duration of last call, Duration of dialed calls (Home or Roaming), Duration of received calls (Home or Roaming), Duration of all calls, Life timer, or Clear timers

Clear timers sets all call timers, except the life timer, to zero. Enter your security code, and OK. See "Security settings," p. 51.

#### View duration of data and fax calls

Data and fax calls are network services. See "Network services," p. 5. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data and fax calls.



**Note:** The actual time invoiced for calls and services by your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

In the standby mode, select Menu > Call log > Data/fax calls > Last sent data/fax, Last received data/fax, All sent data/fax, All received data/fax, Duration of last data/fax call, or Duration of all data/fax calls to view duration of calls.

Select Clear all data/fax logs > OK > Yes to clear all data or fax logs.

#### View duration of minibrowser

Minibrowser is a network service. See "Network services," p. 5. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data from the minibrowser.



**Note:** The actual time invoiced for calls and services by your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

In the standby mode, select Menu > Call log > Minibrowser calls > Last sent browser data, Last received browser data, All sent browser data, All received browser data, Last browser session, or All browser sessions.

Select *Clear all browser logs* > *OK* > *Yes* to clear all browser logs.

## 7. Profiles



Profiles define how your phone functions when you receive a call or message, how your keypad sounds when you press a key, and more. Ringing options, keypad tones, and other settings for each of the available profiles can be left at the default setting or customized to suit your needs. The following profiles are available: *Normal*, *Silent*, *Meeting*, *Outdoor*, and *Pager*.

Profiles are also available for enhancements such as a headset and car kit. See "Enhancement settings," p. 49, for more information about enhancement profiles.

#### Activate

In the standby mode, select *Menu* > *Profiles* > the profile of your choice > *Activate*.

## Customize a profile

You can customize the profiles in a variety of ways.

You cannot rename the Normal profile.

- 1. In the standby mode, select Menu > Profiles.
- Highlight the profile you wish to customize, and select Customize and the option you want to customize.

### Set a timed profile

Timed profiles can prevent missed calls. For example, if you attend an event that requires your phone to be *Silent*, but you forget to return it to *Normal*, a timed profile returns your phone to the default profile at the time you specify. Timed profiles can be set up to 24 hours in advance.

- 1. In the standby mode, select Menu > Profiles.
- 2. Select the profile you wish to activate and *Timed* for timed expiration.
- 3. Enter the time for the profile to expire, and select OK.

# 8. Settings



Use this menu to change the time settings, call settings, phone settings, display settings, tone settings, enhancement settings, security settings, network, network services, and to restore the factory settings.

## Call settings

### Location information sharing (2125i only)

Location information sharing is a network service and must be supported by your wireless service provider. See "Network services," p. 5, for more information.

Location info sharing allows the phone to share position information over the network. For calls to emergency numbers, this position information may be used by the emergency operator to determine the location of the phone. The functionality and accuracy of this feature is dependent on the network, satellite systems, and the agency that receives the information. It may not function in all areas or at all times

Location information is always shared with the network during emergency calls to the official emergency number programed into the phone, regardless of which setting is selected. After you place an emergency call the phone remains in emergency mode for five minutes. During this time, the location information is shared with the network.

In the standby mode, select Menu > Settings > Call settings > Location info sharing > Emergency or Location on <math>> OK > OK.

Emergency—is the default profile. The phone location information is shared only during an emergency call to the official emergency number programed into your phone. The phone screen displays in the upper left hand corner when in the standby mode.

Location on—allows location information to be shared with the network whenever the phone is powered on and activated. The screen displays in the upper left-hand corner when in the standby mode.

#### Anykey answer

Anykey answer allows you to answer an incoming call with a brief press of any key except the power, right selection, or end key.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Anykey answer* > *On* or *Off* 

#### Automatic redial

Occasionally your network may experience heavy traffic, which results in a fast busy signal when you dial. With automatic redial activated, your phone redials the number (number of times is specified by the network), and notifies you once the network is available.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Automatic redial* > *On* or *Off* 

### 1-touch dialing

To activate or deactivate 1-touch dialing. In the standby mode, select *Menu* > Settings > Call settings > 1-touch dialing > On or Off. See "Set up 1-touch dialing," p. 25.

### Automatic update of service

Your phone can receive updates to wireless services sent to your phone by your service provider. This option is a network service.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Auto-update of service* > *On* or *Off.* 

#### Minibrowser confirmation

To activate minibrowser confirmation, in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Minibrowser confirmation* > *None*, *On connection*, *On exit*, or *Both*.

#### Calling cards

If you use a calling card for long distance calls, save the calling card number in your phone. The phone can store up to four calling cards. Contact your calling card company for more information.

#### Save information

- 1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Calling card*.
- 2. Enter your security code, and select OK. See "Lock code," p. 52.
- Scroll to one of the four card memory locations, and select Options > Edit > Dialing sequence.

4. Select one of the following sequence types:

Access no. + phone no. + card no.—Dial the 1-800 access number, phone number, then enter the card number (plus PIN if required).

Access no. + card no. + phone no. — Dial the 1-800 access number, card number (plus PIN if required), then enter the phone number.

*Prefix + phone no. + card no.*—Dial the prefix (numbers that must precede the phone number) and phone number, then enter the card number (plus PIN if required).

- Enter the required information (access number or prefix and card number), and select OK to confirm your entries.
- 6. Select Card name, enter the card name, and select OK.

#### Make calls

After you have saved your calling card information in your phone, make a call with your calling card.

- 1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Calling card*.
- 2. Enter your security code, and select OK. See "Lock code," p. 52.
- 3. Scroll to the calling card of your choice, select *Options* > *Select* > *OK*.
- 4. Press the end key to return to the standby mode, and enter the phone number, including any prefix (such as 0 or 1) that your calling card may require when you make a calling card call. See your calling card for instructions.
- 5. Press and hold the call key for a few seconds until *Card call* is displayed.
- 6. When you hear the tone or system message, select OK.

### Call summary

Your phone can display the time spent on a call when you hang up.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call settings* > *Call summary* > *On* or *Off.* 

## Phone settings

#### Phone language

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Phone language*, and select the language.

The phone language you choose affects the time and date formats of the clock, alarm clock, and calendar.

### Automatic keyguard

To set the keypad of your phone to lock automatically after a preset time delay (from 10 seconds to 60 minutes), do the following:

- In the standby mode, select Menu > Settings > Phone settings > Automatic keyguard > On or Off.
- 2. If you select *On*, *Set delay:* is displayed.
- 3. Enter the delay (in minutes and seconds), and select OK.



Important: When keyguard is on, calls may be possible to the emergency number programed into your phone. Enter the emergency number, and press the call key. The number is displayed only after you enter the last digit.

#### Touch tones

Touch tones sound when you press the keys on your phone keypad. You can use touch tones for many automated dial-up services such as banking and airlines, or for entering your voice mailbox number and password.

Touch tones are sent during an active call and can be sent manually from your phone keypad, or sent automatically by saving them in your phone.

#### Set type

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Touch tones* > *Manual touch tones*, and one of the following options:

Continuous—Sets tone sounds for as long as you press and hold a key
Fixed—Sends tones of the duration you specify in the Touch tone length option
Off—Turns off tones. No tones are sent when you press a key

#### Set length

To specify touch tone length when using the *Fixed* option, in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Touch tones* > *Touch tone length* > *Short* (0.1 seconds) or *Long* (0.5 seconds).

#### Welcome note

You can write a welcome note that is briefly displayed whenever you switch your phone on. Predictive text input is not available for entering welcome note text

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Welcome note*.

#### Settings

- 2. Enter a note (up to 44 characters).
  - Press \* to display and select from the available special characters.
- When you are finished, select Options > Save to save the welcome note or Delete to delete the previous text and create another welcome note.

### Help text

Your phone displays brief descriptions for most menu items. These descriptions are called help text.

The default setting for help text is *On*. To turn help text on or off, in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone settings* > *Help text activation* > *On* or *Off.* 

When *Help text activation* in turned *On*, select a feature or menu, pause for 10 to 15 seconds, and wait for the help text to display. Scroll to view the complete help text, if necessary.

## Time and date settings

#### Time

#### Show or hide the clock

In the standby mode, select Menu > Settings > Time settings > Clock > Show clock or Hide clock.

#### Set the time

- In the standby mode, select Menu > Settings > Time settings > Clock > Set the time.
- 2. Enter the time (in hh:mm format), and select OK.
- 3. Select *am* or *pm* (if you selected *12-hour* format).

#### Change the format

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Clock* > *Time format* > *24-hour* or *12-hour*.

#### Date

#### Show or hide the date

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Date* > *Show date* or *Hide date*.

#### Set the date

- In the standby mode, select Menu > Settings > Time settings > Date >
   Set the date.
- 2. Enter the date, and select OK.

#### Change the date format

- In the standby mode, select Menu > Settings > Time settings > Date > Date format, and a format.
- 2. Select the *Date separator* and a separator.

### Set the auto-update of date and time

Auto-update is a network service. See "Network services," p. 5.

If your wireless service provider supports this feature, you can allow the digital network to set the clock, which is useful when you are out of your home area, or when you have traveled to another network or time zone.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Time settings* > *Auto-update of date* & time > On, Confirm first, or Off.

If you use the *Auto-update of date & time* option while outside your digital network, you may be prompted to enter the time manually. Network time will replace the time and date when you reenter your digital network.

If your battery has been removed or has drained outside the digital network, you may be prompted to enter the time manually (once the battery is replaced or recharged, and if you are still outside of the digital network).

### Display settings

#### Wallpaper

You can set your phone to display a background picture (wallpaper) in the standby mode. To activate or deactivate wallpaper, in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Wallpaper* > *On* or *Off.* To select the wallpaper you wish to display, do the following:

- In the standby mode, select Menu > Settings > Display settings > Wallpaper > Select wallpap.
- 2. Highlight the *Graphics* folder, and select *Open*.
- 3. Browse the folder.
- 4. When you find an image, select *Options* > *Set as wallpap*.

#### Color scheme

You can change the color of some display components in your phone, such as indicators and signal bars.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Color schemes* and the color scheme of your choice.

#### **Banner**

If your wireless service provider supports this feature, choose whether the display shows the operator logo when the phone is in the idle state.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display settings* > *Banner* > *Default* or *Customize*.

#### Screen saver timeout

If you have turned the screen saver on, the screen saver is activated when no function of the phone is used after a preset period of time. Press any key to deactivate the screen saver. You can set your phone to display a screen saver after a preset time or after a custom time (up to 60 minutes) of your choosing.

- In the standby mode, select Menu > Settings > Display settings > Screen saver time-out.
- 2. Select the time-out option of your choice.
- To set a custom time (up to 60 minutes), select *Other*, enter the custom time, and select *OK*

### **Display brightness**

You can change the brightness of your phone display.

- In the standby mode, select Menu > Settings > Display settings > Display brightness.
- 2. Scroll up or down to adjust the brightness level to your preference.
- 3. Select *OK* to accept your settings.

## Tone settings

From this menu, you can adjust the ringing volume, keypad tones, and other tone settings for the active profile. See "Customize a profile," p. 41, for more information on profile settings.

Select *Menu* > *Settings* > *Tone settings* and one of the following options:

*Incoming call alert*—Select how the device notifies you of an incoming call.

Ringing tone—Select the ringing tone for incoming calls.

*Ringing volume*—Set the volume of your ringing tone.

Vibrating alert—Turn the vibrating alert On or Off.

Light Alert—Turn the light alert On or Off.

Message alert tone—Select the tone for received messages.

Keypad tones—Set the volume of your keypad tones (or turn them off).

Warning tones—Turn warning and confirmation tones On or Off.

*Alert for*—Define which caller groups the selected profile will accept or decline.

### Enhancement settings

The enhancement settings menu is shown only if the phone is or has been connected to a compatible enhancement.



**Important:** The headset may affect your ability to hear sounds around you. Do not use the headset in situations that may endanger your safety.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Enhancement settings* > *Headset*, *Handsfree*, *Loopset*, *TTY/TDD* (carrier dependent), or *Charger*.

#### Headset

Select an option of your choice, to enter the submenu and modify its settings.

*Default profile*—Choose the profile you wish to be automatically activated when a headset is connected.

Automatic answer > 0n or Off—Answered calls are automatically after one ring when a headset is connected.

#### Handsfree

Select an option, to enter the submenu and modify its settings.

Default profile—Select the profile you wish to automatically activate when your phone is connected to a car kit. See also "Customize a profile," p. 41.

Automatic answer> On or Off—Set so calls are answered automatically after one ring when a car kit is connected.

*Lights* > *On* or *Automatic*—Choose to keep the phone lights always on or to shut off automatically after several seconds.

#### Loopset

The LPS-4 Loopset (for use with T-coil equipped hearing aids) is recommended for use with your phone. Select the option of your choice, to enter the submenu and select *Use loopset* > *Yes* or *No* to modify the settings.

#### TTY/TDD

This feature is dependent on your carrier. In addition to the Nokia phone, you will need the following for TTY/TDD communication:

- A TTY/TDD device that is cellular ready or cellular compatible.
- A cable for connecting the TTY/TDD to your Nokia phone, usually supplied by the manufacturer of the TTY/TDD device.

#### Set up the TTY/TDD profile

To connect your phone directly to the TTY/TDD device, set up the TTY/TDD profile.

- 1. Connect one end of the cable to the TTY/TDD device.
- 2. Insert the other end of the cable into the headset jack.
- In the standby mode, select Menu > Settings > Enhancement settings > TTY/TDD > Use TTY > Yes.

#### TTY/TDD calls



Important: Some manufacturers of TTY/TDD devices suggest that the phone be at least 18 inches from the TTY/TDD device. When connecting to any other device, read its user guide or contact its manufacturer for detailed instructions and safety information.

- Check with the manufacturer of the TTY/TDD device for a connecting cable that is compatible with the Nokia phone.
- TTY/TDD communications depend on network availability. Check with your service provider for availability and description of services.

#### Make a call

- 1. In the standby mode, enter the number, and press the call key.
- When the receiving party answers, begin typing your conversation on the TTY/TDD.
- 3. Press the end key to end the call.

#### Receive a call

- 1. Make sure the TTY/TDD device is connected to your phone.
- 2. Press the call key to answer the call, and type your responses on the TTY/TDD.
- 3. Press the end key to end the call.

#### **Charger**

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Enhancement settings* > *Charger*, and one of the following options:

*Default profile*—Choose the profile you wish to be automatically activated when your phone is connected to the charger.

*Lights* > *On* or *Automatic*—Choose to keep the phone lights always on or to shut off automatically after several seconds.

## Security settings

#### Restrict calls

Call restriction is a network service. See "Network services," p. 5.

If your wireless service provider supports this feature, you can restrict the calls your phone can make and receive. When calls are restricted, calls still may be possible to the official emergency number programed into your phone. Contact your service provider for the restriction password.

- In the standby mode, select Menu > Settings > Security settings > Call restrictions.
- 2. Enter the security code, and select *OK*. See "Lock code," p. 52.
- 3. Select the type of calls you wish to restrict:

Restrict outgoing calls > Select, Add restriction, Edit, or Delete—Calls cannot be made.

Restrict incoming calls > Select or All calls—Calls cannot be received.

#### **Phone lock**

The *Phone lock* feature protects your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone. When phone lock is enabled, *Phone locked* is displayed each time you turn your phone on.

- In the standby mode, select Menu > Settings > Security settings > Access Codes > Phone lock
- 2. Enter the lock code, and select OK. See "Lock code," p. 52.

3. Select On or Off.

If you selected *On*, each time you power on your phone you must enter your lock code and the lock code must be accepted before the phone will function normally.

### Allow numbers when phone locked

When phone lock is on, the only outgoing calls that can be made are to the emergency number programed into your phone (for example, 911) and the number stored in the *Allowed number when phone locked* location.

To store an allowed number, do the following:

- In the standby mode, select Menu > Settings > Security settings > Access Codes. > Allowed number when phone locked.
- 2. Enter the lock code and select OK. See "Lock code," p. 52.
- 3. Enter the phone number, and select OK.

### Call an allowed phone number

In the standby mode, enter an allowed number and press the call key.

#### Lock code

When you change your lock code, make sure you store it in a safe place, away from your phone. Avoid entering access codes similar to emergency numbers such as 911 to prevent accidental dialing of the emergency number.

If you enter the wrong lock code 5 times in succession, you will not be able to enter a code for 5 minutes, even if you power off the device between incorrect entries.

#### Voice privacy

Voice privacy is a network service. See "Network services," p. 5. If your wireless service provider supports this feature, the voice privacy feature protects the privacy of your current phone conversation from other callers placing phone calls on your same network.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Security settings* > *Voice privacy* > *On or Off* 

#### Network

The menu options you see in your phone are based on your service provider's network. The network determines which options actually appear in the phone menu. Check with your service provider for more information.

The *Network* menu allows you to customize the way your phone chooses a network in which to operate while you are within or outside of your primary or home system. Your phone is set to search for the most cost-effective network. If your phone cannot find a preferred network, it selects a network automatically based on the option you choose in the *Network* menu.

### Roaming options

To set your phone to roam or search for another network when you are not in your home area, do the following:

 In the standby mode, select Menu > Settings > Network > Roaming options, and one of the following options:

Home only—Make and receive calls in your home area only.

Automatic—Phone automatically searches for service in another digital network. If one is not found, the phone uses analog service. The roaming rate applies when you are not in the home service area.

2. Select *OK*, if necessary, to confirm the activation.

#### Mode

You can choose whether your phone uses digital or analog service.

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Network* > *Mode* and one of the following service options:

*Digital pref.*—The phone works in digital mode but will also work in analog mode when digital mode is unavailable.

*Digital only*—The phone only works in digital mode.

Analog only—The phone only works in analog mode.

#### Network services

The following features are network services. See "Network services," p. 5.

#### Store a feature code

- In the standby mode, select Menu > Settings > Network services > Network feature setting.
- Enter the feature code from your service provider (for example, \*633 Forward if busy), and select OK.

3. Select the type of forwarding that matches the feature code you entered (for example, *Call forwarding*).

The activated feature code is now stored in your phone, and you are returned to the *Feature code*: field. Continue entering other feature codes (for example, \*633), or press the end key to return to standby mode. Once you enter a network feature code successfully, the feature becomes visible in the *Network services* menu.

### Call forwarding

Call forwarding tells your network to redirect incoming calls to another number. Call forwarding is a network service and may not work the same in all networks, so contact your wireless provider for availability.

#### Activate

- In the standby mode, select Menu > Settings > Network services > Call forwarding and one of the available options
- 2. Select Activate.
- 3. Select the destination to which your calls will be forwarded.
- Enter the number to which your calls, data, or other information will be forwarded, and select OK.

### **Call waiting**

If your wireless provider supports this feature, call waiting notifies you of an incoming call even while you are in a call. You can then accept, decline, or ignore the incoming call.

- In the standby mode, select Menu > Settings > Network services > Call waiting > Activate or Cancel.
- During a call, select Answer or press the call key to answer the waiting call.The first call is put on hold.
- 3. Press the end key to end the active call.

### Send own caller ID when calling

If your wireless service provider supports this feature, you can prevent your number from appearing on the receiving party caller ID.

In the standby mode, select Menu > Settings > Network services > Send my caller ID > Yes or No.

### Select your own phone number

If your wireless service provider supports this feature, and you have more than one number, you can select the number to be used. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *My number selection*.

### Restore factory settings

This option resets some of the menu settings to their original values. It does not delete data that you have entered or downloaded, or affect entries in your contacts list

In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Restore factory settings*. Enter the security code, and select *OK*. See "Lock code," p. 52.

# 9. Gallery



Pictures and ringing tones can be saved to folders in the *Gallery*, or to folders created of your own. Images and tones can be downloaded using web sites or Nokia PC Suite.

## Open the gallery

In the standby mode, select *Menu* > *Gallery* where you can *View folders*, *Add folder*, *Delete folder*, and *Rename folder*.

#### View folders

- In the standby mode, select Menu > Gallery > View folders > Images, Graphics, or Tones > Open.
- Select an image, graphic, or tone and Options > Open, Delete, Move, Rename, Set as ring tone or Set as wallpap, Details or Sort.

### 10. Games



Challenge yourself or a friend to one of the fun games in your phone. Some menus listed are network services. Contact your wireless provider for more information.

## Play a game

- 1. In the standby mode, select Menu > Games > Select game.
- Scroll to a game, and select Options > Open and one of the following options (if supported by the particular game):

New game—Launch a new game.

High scores—View the high scores for this game (if previously played).

*Instructions*—View instructions for playing the game. Scroll down to read more.

## Game settings

In the standby mode, select *Menu* > *Games*, and one of the following game submenus:

Select game—Select a game or enter a game option list. See "Game details," p. 57.

*Memory*—Check the available memory for games.

Settings—Turn Game sounds, Game lights, and Shakes on or off.

### ■ Game details

To display the name, version, and size of a selected game, select *Options* > *Details*.

## 11. Voice



## ■ Voice tag dialing

You can dial up to 25 stored numbers using voice tag dialing.

Before using voice tags, note the following:

- Voice tags are not language-dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags, and use them
  in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names and avoid similar names for different numbers.



**Note:** The use of voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

#### Assign a voice tag

Before you use voice dialing, assign a voice tag to the number.

- 1. In the standby mode, scroll down to enter the contacts list.
- Highlight the contact you want to assign a voice tag, and select *Details* > *Options* > *Add voice tag* > *Start*.
- 3. Speak clearly into the microphone. Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

The phone automatically stops recording, saves, and replays the voice tag. The  $\bigcirc$  icon is displayed next to commands that have voice tags assigned.

If the recording is not successful, your phone displays *Voice system error*. Select *Options* > *Add voice tag*, and repeat Step 3.

#### Dial a number

- In the standby mode, select and hold Contacts. When you hear several beeps and Speak now is displayed, release Contacts.
- Pronounce the voice tag clearly into the microphone.
   When the phone finds the voice tag, Found: is displayed, and the phone automatically dials the number. If the phone does not locate a number or recognize the voice tag, No match found is displayed.

### Voice tags

After you have associated a voice tag to a contact, in the standby mode, select Menu > Voice > Voice tags > Options > Playback, Change, or Delete.

#### Voice commands

Set as many as five voice commands, to allow hands-free operation of certain phone features.

### Assign a voice tag to a command

Before using voice commands, you must first add a voice tag to the phone function.

- 1. In the standby mode, select Menu > Voice > Voice commands.
- Select the phone function you wish to tag: Profiles, Voice mailbox, Voice recorder or Call log.
- If necessary, select an option associated with that function, and Options > Add command.
- Select Start, and speak the voice tag clearly into the microphone. Do not select Quit unless you want to cancel the recording.

The phone replays and saves the recorded tag.  $\bigcirc$  appears next to commands that have voice tags assigned.

#### Activate a voice command

After you have associated a voice tag with a phone function, you can issue a command by speaking the voice tag.

- Select and hold Contacts.
- 2. When Speak now appears, pronounce the voice tag clearly into the microphone.

When the phone finds the voice tag, *Found*: is displayed, and the phone plays the recognized voice tag through the earpiece. The function you requested is activated.

#### **Options**

After you have associated a voice tag to a command, in the standby mode, select Menu > Voice > Voice commands > Options > Playback, Change, or Delete.

#### ■ Voice recorder

This feature allows you to record speech or sound with your phone and listen to them later. The total available time is 30 seconds if no memos have been stored. The maximum length of a recording depends on how much memory remains available.

The recorder cannot be used when a data call or GPRS connection is active.

#### Record speech or sound

- 1. In the standby mode, select *Menu* > *Voice* > *Voice* recorder > *Record*.
- 2. After the recorder start tone is heard, begin recording speech or sound.
- 3. When you are finished recording, select Stop.
- 4. Enter the title for the recording, and select OK.

#### **Options**

After you save a recording to the *Recordings list*, highlight the recording, and select *Playback*, *Delete*, *Edit title*, and *Alarm* or *Add alarm*.

## 12. Minibrowser



Minibrowser is a network service. See "Network services," p. 5.

Your phone has a built-in browser you can use to connect to selected services on the mobile internet. If your wireless service provider supports this feature, then you can view weather reports, check news or flight times, view financial information, and much more. The web browser on your phone can display WAP-based content.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any Internet site.

The security icon does not indicate that the data transmission between the gateway and the content server (or place where the requested resource is stored) is secure. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

#### Mobile Internet access

Because mobile internet content is designed to be viewed from your phone, your wireless provider is now your mobile internet service provider as well.

It is likely that your wireless provider has created a home page and set up your browser to go to this page when you log on to the mobile internet. Once at your service provider's home page, you may find links to a number of other sites.

It should not be necessary to manually configure the browser on your phone. Normally this is done by your wireless provider once you have subscribed to the feature. Contact your wireless provider if you have problems using the browser.

The security icon does not indicate that the data transmission between the gateway and the content server (or place where the requested resource is stored) is secure. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

## ■ Sign on to the mobile Internet

At the start screen, select Menu > Minibrowser > Connect.

After a brief pause, your phone attempts to connect to your wireless provider's home page. If you receive an error message, your phone may not be set up for browsing. Contact your wireless provider to make sure that your phone is configured properly.

### Navigate the mobile Internet

Since your phone screen is much smaller than a computer screen, mobile Internet content is displayed differently than you may be accustomed to seeing. This section contains quidelines for using phone keys to navigate a WAP site.

### Phone keys

- To display the *Minibrowser* main menu, press the power key.
- To browse the WAP site, scroll up or down.
- To choose a highlighted item, Select.
- To enter letters and numbers, press a key, 0-9.
- To enter special characters, press \*.
- To change input modes, press #.

#### Receive a call while online

Depending on your wireless service provider, you may still be able to receive a voice call while using the WAP browser.

- To answer the incoming call, press the call key.
- To decline the incoming call, press the end key.

After you end your voice call, the mobile Internet connection automatically resumes. If your wireless service provider does not support incoming calls while browsing, the incoming calls are automatically forwarded to voice mail

### Make an emergency call while online

You can end your data connection and make an emergency call.

- To close your mobile Internet connection, press and hold the end key, or press
  the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone
  for calls.
- Enter the emergency number for your present location (for example, 911), and press the call key. Emergency numbers vary by location.

# 13. Organizer



Your phone contains features to help organize your everyday life, including an alarm clock, calendar, and calculator.

### Alarm clock

#### Set an alarm

The alarm clock is based on the phone clock. The alarm sounds an alert for any time you specify.

- 1. In the standby mode, select Menu > Organizer > Alarm clock > Alarm time.
- 2. Enter the time for the alarm (in hh:mm format), and select OK.
- Select am or pm (if you select 12-hour format).
   Alarm on is displayed briefly in the display, and p is displayed in the standby mode.

#### Change the time

- In the standby mode, select Menu > Organizer > Alarm clock > Alarm time > On.
- 2. Enter the time for the alarm (in hh:mm format), and select OK.
- Select am or pm (if you select 12-hour format).
   Alarm on is displayed briefly, and is displayed in the standby mode.

#### Set the alarm tone

You can set the tone to play when the alarm sounds.

In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm tone* > *Standard, Ringing tone*, or *Open Gallery*; and select a tone.

#### Alarm conditions

When the alarm sounds, your phone beeps, vibrates (if vibrating alert is on for the currently active profile), and lights up the display. If you do not press a key, the alarm stops (snoozes) for 10 minutes, then sounds again.

#### Organizer

With the phone on, select *Stop* to shut the alarm off, or select *Snooze*. The alarm stops for 10 minutes and *Snooze on* is displayed.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select *Stop*, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select *No* to switch off the device or *Yes* to make and receive calls. Do not select *Yes* when wireless phone use may cause interference or danger.

### Turn an alarm off

In the standby mode, select Menu > Organizer > Alarm clock > Alarm time > Off.

#### Calendar

The calendar tracks reminders, calls to make, meetings, and birthdays. It can even sound an alarm for any of these events.

Monthly view provides an overview of the selected month and weeks. It also allows you to jump to a specific date. Any days or dates that appear in bold font contain calendar notes such as a meeting or reminder.

#### <u>Open</u>

In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.

Scroll up and down in some calendar views.

#### Go to a date

- In the standby mode, select Menu > Organizer > Calendar > Options > Go to date.
- 2. Enter the date (for example, mm/dd/yyyy), and select OK.

### Note a specific date

You can choose from five types of notes: *Meeting, Call, Birthday, Memo*, and *Reminder*. Your phone asks for further information depending on which note you choose. You also have the option to set an alarm for any note that you select.

 Select the date for which you want to set a reminder. See "Go to a date," p. 64, in the previous section if you need more information. From the monthly view (with the go to date highlighted), select Options >
 Make a note and one of the following note types:

*Meeting*—Enter a subject, a location, and a start and end time. You can then set an alarm.

Call—Enter a phone number, a name, and the time. You can then set an alarm.

*Birthday*—Enter the person's name, and year of birth. You can then set an alarm.

Memo—Enter a subject and an end date and set an alarm.

Reminder—Enter the subject you wish to be reminded about and set an alarm.

3. Enter your note, and select *Options* > *Save*.

### View notes (day view)

To view the created calendar notes, do the following:

- 1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.
- 2. Scroll to the date that has a note. (Days with notes are in bold font.)
- 3. Select *Options* > *View day*.
- 4. To view a highlighted note, select *Options* > *View*.

#### Send a note

- 1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.
- Scroll to the date containing the note. Any days containing notes are in bold font.
- 3. Select *Options* > *View day*.
- Scroll to the note you wish to send, and select Options > Send note > Via calendar
  or Via text msg. The note is sent to another device in calendar-to-calendar
  (vCal) format (if supported in the receiving phone) or as a plain text message.
- 5. If you selected *Via calendar*, enter the number for the recipient, or select *Search* to retrieve a number from the contacts list; select *OK*.
- 6. If you selected Via text msg., the note appears as a text message.
- 7. Select Add number.
- 8. Enter the number for the recipient, or select *Search* to retrieve a number from the contacts list; select *OK*.
- 9. Select *Options* > *Send*.

#### Receive notes

When you receive a calendar note in calendar-to-calendar (vCal) format, Calendar note received is displayed. When you receive a calendar note as a text message, a message notification appears in the standby mode. You can then view, save, or discard the note and set an alarm for any date and time.

#### Calculator

The calculator in your phone adds, subtracts, multiplies, divides, calculates the square and the square root, changes the sign of the number entered, and converts currency values.



**Note:** This calculator has a limited accuracy and is designed for simple calculations.

- 1. In the standby mode, select *Menu* > *Organizer* > *Calculator*.
- 2. Enter the first number in the calculation.

Press # for a decimal point if necessary.

Press \* to cycle through the add (+), subtract (-), multiply (\*), and divide (/) characters. Pause briefly to select the displayed character.

- 3. Enter the second number in your calculation.
- 4. Select *Options* (equals is highlighted).

To perform a square or square root calculation, select *Options* > *Square* or *Square root*.

To change the sign, select *Options* > *Change sign*.

### **Currency converter**

You can convert foreign currency to domestic directly from the standby mode or from the *Calculator* menu.

- In the standby mode, enter a currency amount to convert or select Menu > Organizer > Calculator, and enter a currency amount to convert.
- 2. Select *Options* > *To home* or *To foreign*.

*To home*—converts foreign currency to domestic currency.

*To foreign*—converts domestic currency to foreign currency.

3. Enter the exchange rate (press # to insert a decimal), and select OK.

You can edit the exchange rate at any time. When you change base currency, you must enter the new rates because all previously set exchange rates are set to zero

- In the standby mode, select Menu > Organizer > Calculator > Options >
   Exchange rate and one of the following:
  - Foreign unit expressed in domestic units—The number of home units it takes to make one unit of foreign currency.
  - *Domestic unit expressed in foreign units*—The number of foreign units it takes to make one unit of your home currency.
- 2. Enter the exchange rate, and select OK.

# 14. PC connectivity

You can synchronize contacts and calendar between your device and a compatible PC. Some of the features available in PC Suite are carrier dependent.

Check <u>www.nokia.com/support</u> or your local Nokia Web site for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.



**Important:** Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software

### Nokia PC Suite

Nokia PC Suite software is available for the Nokia 2125 and Nokia 2125i, phones. Nokia PC Suite is a collection of powerful tools that you can use to manage your device features and data. Each component is a separate program that includes online helps. Nokia PC Suite software, installation instructions, and other documentation, which are provided free of charge and can be downloaded from the software downloads of the Nokia Web site: www.nokiausa.com/pcsuite.

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

### ■ Your phone as a modem

You can use your Nokia phone as a modem while connected to a compatible PC, giving you access to the Internet (for sending and receiving e-mail and Web browsing). To use your phone as a modem, install the modem software manually on your PC. The downloadable modem software is on the Nokia website at <a href="https://www.nokiausa.com/support/software/">www.nokiausa.com/support/software/</a>. Modem data service is a network-dependent feature. For availability and subscription to data services, contact your network operator or service provider.

### 15. Enhancements

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from ACP-7 or ACP-12.





Warning: Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord

#### A few practical rules about accessories and enhancements.

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

#### Power

- Standard 1070 mAh Li-lon Battery (BL-6C)
- Standard Travel Charger (ACP-7)
- Travel Charger (ACP-12)
- Mobile Charger (LCH-12)
- Retractable Charger (AC-1)

#### Audio

- Headset (HS-5)
- Boom Headset (HDB-4)
- Loopset (LPS-4)
- Retractable Headset (HS-10)
- Headset Adapter (HDA-10)

#### Enhancements

#### Data

- Cable (CA-42)
- Desk Stand with Sync (DCV-14)

#### Car

- Full Car Kit (CK-7W)
- Basic car kit
- Mobile Holder (MBC-15S)
- Mobile Lighter Charger (LCH-12)
- Headrest Hands Free (BHF-1)

# 16. Battery information

### Charging and discharging

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger then disconnect and reconnect it to begin charging the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave the battery connected to a charger since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose batteries as household waste.

# ■ Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the four steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

#### Authenticate hologram



1. When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.



2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.



3. Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row. Confirm that the 20-digit code is valid by following the instructions at www.nokia.com/batterycheck.

#### What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit www.nokia.com/battery.

# Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or
  moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your
  device does get wet, remove the battery and allow the device to dry
  completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit hoards
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses (such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses).
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- · Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes, before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

# Additional safety information

#### Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

#### Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the pacemaker when the device is switched on.
- Do not carry the device in a breast pocket.
- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you suspect interference, switch off your device, and move the device away.

#### Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

#### Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

## Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

#### Emergency calls



Important: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless phone for essential communications like medical emergencies.

#### To make an emergency call:

- 1. If the phone is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
- Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
- Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
- 4. Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider for more information.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

### Certification information (SAR)

THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all person, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit set by ICNIRP is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be well below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value when tested according to international testing procedures for use at the ear is 0.72 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at <a href="https://www.nokia.com">www.nokia.com</a>.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.21 W/kg and when properly worn on the body is 1.17 W/kg.

Information about this device can be found on the FCC's website at <a href="http://www.fcc.gov/oet/fccid">http://www.fcc.gov/oet/fccid</a> by searching the equipment authorization system using FCC ID: QMNRH-71.

#### Technical information

**Dimensions**—Width 49.9 mm (1.96 inches); length 108.3 mm (4.26 in); depth 23.2 mm (0.91 in)

Weight—3.84 oz (108.8 g) with BL-6C Li-lon Battery

Volume-5.95 in<sup>3</sup> (97.5cm<sup>3</sup>)

Frequency range (Tx)-PCS 1851.25-1908.75 MHz;

Cellular 824.70-848.37 MHz

Frequency range (Rx)-PCS 1931.25-1988.75 MHz;

Cellular 869.70-893.37 MHz

GPS frequency-1575.42 MHz (2125i only)

#### Battery information

This section provides information about battery charging times with the Travel Charger (ACP-12) and the Standard Travel Charger (ACP-7), talk-times, and standby times. Be aware that the information in this section is subject to change. For more information, contact your service provider.

#### Charging times

The following charging times are approximate with the BL-6C 1070 mAh Li-lon battery:

Travel Charger (ACP-12): up to 1 hour 45 minutes

Standard Travel Charger (ACP-7): up to 3 hours 45 minutes

#### Talk and standby times

Operation times are estimates only and depend on signal strength, phone use, network conditions, features used, battery age and condition (including charging habits), temperatures to which the battery is exposed, and many other factors.

**Talk time:** up to 3.7 hours cellular and 4.1 hours PCS

Standby time: up to 12 days


# Index

NUMERICS 1-touch dialing 25  A alarm clock 63 allowed number when phone locked — store 52 allowed number, phone locked 52 antenna 13 anykey answer 42 automate voicemail 36 automatic redial 43 automatic update of service 43 auto-update 47	calls answering 18 in-call options 19 making 17 certification information (SAR) 77 charger connecting 15 times 78 color schemes 48 contacts list 24 add 24 delete 28 edit 26 send 29 view 28 currency converter 66
В	customer care 8
back cover removing 14 replacing 15 battery charging 15 charging times 78 removing 14 replacing 14 talk and standby times 79 battery information 78 business cards 29	D dialing codes 36 display language 44 display settings 47  E emergency calls 77 while using wireless Internet 62 with keypad locked 45 enhancement settings 49 handsfree 49
C calculator 66 calendar 64 call duration 39 call forwarding 54 call log 38 caller groups 25 calling cards 43	handstree 49 headset 49, 50 music stand 51 TTY/TDD 50 enhancements 69 ESN 7 exchange rate 67

F	P
FCC information 77 feature codes 53 flashlight 10	phone settings 44 predictive text 22 profiles 41
<b>G</b> gallery 56 games 57	Q quick keys 10
H handsfree 49 headset 15, 49, 50 help 7 help text 12, 46  I indicators and icons 10  K keyguard 19 automatic 45	R restore factory settings 55 restrict calls 51  S safety 4 screen saver 48 scrolling 11 security settings 51 send own caller ID 54 set date 47 time 46 settings 42
L languages 44 loudspeaker 19	shortcuts 12 standard mode 21 start screen 9
message folders 33 messages delete 33 text messages 30 voice messages 35 minibrowser 61 music stand 51	T talk and standby times 79 technical information 78 text entry 21 predictive text 22 standard 21 text messages 30 time and date settings 46 timed profiles 41 tone settings 48, 52
O organizer 63	touch tones 45 TTY/TDD 50 turn phone off 15 turn phone on 15

V	voice recorder 60 voicemail 35 volume adjusting 18 using the loudspeaker 19	
view call duration 39 call times 39 data/fax call duration 39		
dialed numbers 38 minibrowser duration 40 missed calls 38 own phone number 55 received calls 38 saved messages 33	W wallpaper 47 welcome note 45 wireless Internet 61 make an emergency call 62	
voice 58 voice commands 59	receive a call while online 62 sign on 61	
voice dialing 58 voice messages 35	X	
voice privacy 52	Xpress-on covers 16	

# Nokia 2125, Nokia 2125i Manual del Usuario

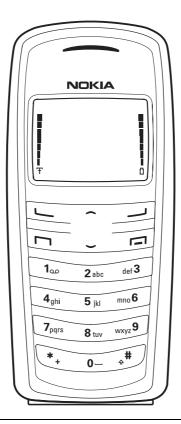

**Importante:** Para prevenir cualquier malfuncionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras.

#### INFORMACIÓN LEGAL

Parte No. 9240272, Edición No. 1

Copyright © 2005 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 2125, Nokia 2125i, Xpress-on, Pop-Port y los logos Nokia Original Enhancements son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation. Otros nombres de empresas y productos aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registrados o no, de sus respectivos propietarios.

Impreso en Brasil 09/2005

Nº de Patente de EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software Ingreso Intuitivo de Texto T9 Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Se incluye el software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.



Java es marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

La información en este manual del usuario fue escrita para los productos Nokia 2125 y Nokia 2125i. Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

BAJO NINGÚN CONCEPTO NOKIA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O GANANCIAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL O INCIDENTAL, POR CUALQUIER CAUSA DIRECTA O INDIRECTA.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS POR LAS LEYES, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALOUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

#### CONTROL DE EXPORTACIÓN

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujeto a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

#### AVISO FCC/INDUSTRIA CANADIENSE

Su dispositivo podría causar interferencias radioeléctricas y televisivas (por ejemplo, cuando usted usa su teléfono muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC/Industria Canadiense puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su centro de servicio local. Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este aparato está sujeto a la condición de que no cause interferencia perjudicial.

# Contenido

Par	a su seguridad	. 86
Bie	nvenido	. 89
1.	Su teléfono	. 90
2.	Preparar su teléfono	. 95
3.	Ingreso de texto	103
4.	Directorio (Contactos)	106
5.	Mensajes	112
6.	Registro	120
7.	Perfiles	123
8.	Configuraciones	124
9.	Galería	138
10.	Juegos	139
11.	Voz	140
12.	Miniexplorador	143
13.	Organizador	145
14.	Conectividad PC	150
15.	Accesorios	151
16.	Información sobre las baterías	153
Cui	dado y mantenimiento	156
Información adicional de seguridad 19		
ĺnd	ice	162

# Para su seguridad

Lea estas sencillas normas. El incumplimiento de ellas puede ser peligroso o ilegal. Lea el manual del usuario para obtener más información.



#### ENCIENDA EL TELÉFONO CON SEGURIDAD

No encienda el teléfono cuando se prohíba el uso del teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro.



#### LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO ANTE TODO

Obedezca todas las leyes locales. No ocupe las manos en otras tareas mientras conduce. Su primera consideración cuando conduce debe ser la seguridad en la carretera.



#### INTERFERENCIAS

Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencia, lo cual puede afectar su rendimiento.



#### APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Siga cualquier restricción. Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos.



#### APAGUE EL TELÉFONO EN LAS AERONAVES

Siga cualquier restricción. Los dispositivos celulares pueden causar interferencias en las aeronaves



#### APAGLIE EL TELÉFONO CHANDO CARGLIE COMBUSTIBLE

No use el teléfono en estaciones de servicio. No use el teléfono cerca de combustibles o elementos químicos.



#### APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES

Siga cualquier restricción. No utilice el teléfono donde se estén realizando explosiones.



#### ÚSELO SENSATAMENTE

Use el teléfono sólo en la posición normal como se explica en la documentación del producto. No toque la antena innecesariamente.



#### SERVICIO ESPECIALIZADO

Sólo personal de servicio especializado puede instalar o reparar este producto.



#### ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios homologados. No conecte productos incompatibles.



#### NO MOJE EL TELÉFONO

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.



#### COPIAS DE SEGURIDAD

Acuérdese de hacer copias de seguridad o de tener un registro escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.



#### CONEXIÓN A OTROS DISPOSITIVOS

Al hacer una conexión a cualquier otro dispositivo, lea primero el manual del usuario de dicho dispositivo para instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.



#### LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de encender el teléfono y de que está en servicio. Oprima la tecla Finalizar las veces necesarias para borrar la pantalla y regresar a la pantalla inicial. Marque el número de emergencia, luego oprima la tecla Llamar. Indique su ubicación. No corte la llamada hasta que reciba instrucción de hacerlo.

# Su dispositivo

El teléfono celular descrito en este manual está homologado para ser usado en las redes CDMA 800 y 1900 y AMPS 800. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más información sobre las redes.

Cuando use las opciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y derechos legítimos de los demás.



Aviso: Para usar cualquiera de las opciones de este dispositivo, a excepción de la alarma, el teléfono debe estar encendido. No encienda el dispositivo cuando el uso de teléfonos celulares esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro.

#### Servicios de red

Para usar el teléfono debe estar suscrito con un proveedor de servicio móvil. Muchas de las funciones de este dispositivo dependen de las opciones de la red móvil para su funcionamiento. Estos servicios de red podrían no estar disponibles en todas las redes, y tendría que hacer arreglos específicos con su proveedor de servicio antes de utilizar estos servicios de red. Su proveedor de servicio podría darle instrucciones adicionales acerca de su uso y explicarle los cargos que se aplican. Algunas redes pueden tener limitaciones que afectan la manera cómo se usan los servicios de red. Por ejemplo, ciertas redes pueden no respaldar todos los servicios y caracteres de idiomas.

#### Para su seguridad

Su proveedor de servicio puede haber pedido que ciertas opciones en su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. Es posible que su dispositivo también haya sido especialmente configurado. Ésta configuración puede incluir cambios en nombres de menús, orden del menú e íconos. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

Este dispositivo respalda los protocolos WAP 1.1 (HTTP y SSL) que funcionan en los protocolos TCP/IP. Algunas funciones en este dispositivo, como el mininavegador, requieren el respaldo de la red para estas tecnologías.

# Memoria compartida

Las funciones siguientes en este dispositivo podrían compartir la memoria: contactos, mensajes de texto, imágenes y timbres en *Galería*, notas de agenda, juegos y aplicaciones. El uso de una o más de estas funciones podría reducir la memoria disponible para cualquier función que comparta la memoria. Su teléfono puede mostrar un mensaje avisando que la memoria está llena cuando trate de usar una opción de memoria compartida. De ser así, borre algunos datos o ingresos guardados en la memoria compartida antes de continuar. Algunas funciones, como las imágenes, tonos en *Galería*, mensajes de texto y aplicaciones podrían tener una cantidad de memoria especialmente asignada a éstas, además de la memoria compartida con las otras funciones.

# **Bienvenido**

Felicitaciones por la compra de su teléfono móvil Nokia 2125 o Nokia 2125i. Su teléfono brinda una cantidad de útiles funciones para el uso cotidiano, tales como un altavoz manos libres, reloj despertador, calculadora, agenda y más. Su dispositivo también puede conectarse a una PC, laptop, u otro dispositivo usando un cable para datos. Para personalizar su teléfono, puede configurar sus tonos de llamada favoritos Centro de Atención Nokia Care o elegir una Cubierta Xpress-on™ disponibles en varios colores.

# Solicitar ayuda

# Localizar la etiqueta de su teléfono


Si necesita ayuda, el Centro Nokia de Servicio al Cliente está para servirle. Recomendamos que apunte la siguiente información y que la tenga disponible cuando llame:

- Número de serie electrónico (ESN)
- Su código postal

El ESN está en la etiqueta que se halla debajo de la batería en la parte posterior del teléfono. Ver "Quitar la cubierta posterior," p. 96 y "Retirar la batería," p. 96.


#### Soluciones de acceso

Nokia ha asumido el compromiso de crear teléfonos celulares más manejables y amigables, incluso para los usuarios con discapacidades. para obtener más información, visite la página Web <a href="https://www.nokiaaccessibility.com">www.nokiaaccessibility.com</a>.

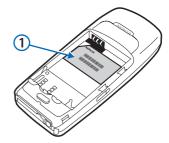

# 1. Su teléfono

- Tecla Encender/Apagar y Linterna (1)
- Auricular (2)
- Tecla de selección derecha (3)
- Tecla Finalizar (4)
- Teclado (5)
- Puerto de conexión (6)
- Micrófono (7)
- Puerto del cargador (8)
- Tecla direccional superior/ inferior (9)
- Tecla Llamar (10)
- Tecla de selección izquierda (11)
- Pantalla (12)

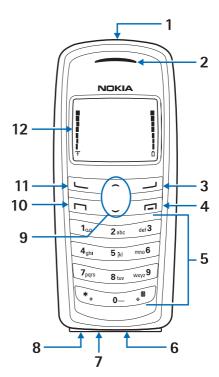

## La pantalla inicial

Dependiendo de su proveedor de servicio móvil y el número de modelo de su dispositivo, algunas o todas de las teclas de selección podrían aparecer en la pantalla inicial.

La pantalla inicial es el punto de inicio e indica que su teléfono está en la modalidad inactiva.



Fuerza de la señal (1)—Mientras más alta la barra, más fuerte será la cobertura de la señal de la red.

Nivel de la batería (2)—Mientras más alta la barra, más fuerte será la potencia de la batería.

Menú (3)—Oprima la tecla de selección izquierda para elegir esta opción.

Contact. (4)—Oprima la tecla de selección derecha para elegir esta opción de directorio.

# Teclas rápidas

En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para acceder a la lista de contactos y elegir un contacto. Oprima la tecla Llamar para llamar al número primario del contacto.

Oprima la tecla direccional superior para activar la linterna por un corto tiempo. Oprima la tecla direccional superior dos veces para encender la linterna. Oprima la tecla direccional superior otra vez para apagar la linterna.

# Indicadores e íconos

Dependiendo de su proveedor de servicio móvil y del número de modelo de su teléfono, algunos o todos los indicadores e íconos pueden aparecer en la modalidad inactiva:

	Tiene mensajes nuevos de texto o gráficos. Ver "Mensajes de texto," p. 112.
00	Tiene nuevos mensajes de voz. Ver "Mensajes de voz," p. 117.
<b>⊢</b> 0	El teclado del dispositivo está bloqueado. Ver "Bloqueo de teclas," p. 101.
*	El perfil Silencio está programado en su dispositivo. Ver "Perfiles," p. 123.
*	El reloj despertador está configurado en activar encriptación. Ver "Reloj de alarma," p. 145.
<b>4</b> ))	El altavoz manos libres integrado está activo. Ver "Usar el altavoz manos libres," p. 101.
<b>©</b>	El perfil de tiempo programado ha sido elegido. Ver "Perfiles," p. 123.
बा) <b>चि</b> •ि • উ	Un accesorio está conectado al dispositivo. Ver "Accesorios," p. 151.
Ch	La encripción para Voz confidencial está activa en la red. Ver "Configuraciones de seguridad," p. 134.
<b>%</b> ° ♦	Compartir información de ubicación está configurada a Emergencia o Activar. Ver "Compartir información de ubicación (solamente 2125i)," p. 124.
Δ	Está en roaming fuera de su red original. Ver "Opciones de roaming," p. 135.
1x	Está dentro de una red 1XRTT. Ver "Servicios de red," p. 87.
D	Está dentro de una red digital. Ver "Servicios de red," p. 87.
A	Está dentro de una red análoga. Ver "Servicios de red," p. 87.
°	Desconectado, llamada o llamada de datos en curso.

#### Los menús del teléfono

Las funciones de su teléfono están agrupadas de acuerdo a la función y puede acceder a éstas por los menús principales. Cada menú principal tiene submenús y listas desde las cuales puede elegir o ver elementos, y personalizar las funciones de su teléfono. Para acceder a dichos menús y submenús, use el método de recorrer o use un acceso directo.

Algunas funciones podrían no estar disponibles, dependiendo de la red. para obtener más información, contacte a su proveedor de servicio móvil.

#### Recorrer los menús

- En la modalidad inactiva, elija Menú y recorra hacia arriba o abajo por los menús principales.
  - Mientras recorre los menús, el número del menú aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Debajo del número aparece una barra con un segmento, en la parte derecha de la pantalla, que oscila a medida que recorre los menús. Este segmento provee una representación visual de su ubicación actual en la estructura del menú.
- Al llegar a un menú, oprima la tecla de selección izquierda para acceder a un submenú o, cuando aparezca el navegador en la pantalla, elija *Conectar* para ingresar a este menú.
  - Elija Atrás (la tecla de selección derecha) para regresar al menú anterior.
  - Elija la tecla Finalizar desde cualquier submenú o elija Salir desde un menú principal para regresar a la modalidad inactiva.

#### Accesos directos

Use un acceso directo para ir directamente a casi cualquier menú o submenú, al igual que para activar la mayoría de las funciones.

En la modalidad inactiva, elija *Menú*; dentro de 3 segundos, oprima la tecla o teclas asociadas con la función del menú que desee ver o activar.

Por ejemplo, para elegir el perfil Reunión, elija *Menú* 3-3-1 desde la modalidad inactiva (*Menú* > 3 *Perfiles* > 3 *Reunión* > 1 *Activar*). Tras una breve pausa, el perfil *Reunión* se activa.

## Textos de ayuda

Muchas de las funciones tienen descripciones breves (textos de ayuda) que aparecen en la pantalla. Para ver las descripciones, deberá primero activar el texto de ayuda.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Activación texto de ayuda* > *Activa o Desactivar.* 

Para ver estas descripciones, recorra hasta la función y espere unos 15 segundos. Elija *Más*, si es necesario, para ver toda la descripción, o elija *Atrás* para salir.

# 2. Preparar su teléfono

#### Antena

Su teléfono tiene una antena interior ubicada hacia la parte superior del teléfono.

En el teléfono Nokia 2125i, la antena GPS es una antena interior y es activada al hacer llamadas de emergencia o al elegir *Activar* en el menú *Compartir info. de ubicación.* Ver "Compartir información de ubicación (solamente 2125i)," p. 124.

Sujete el teléfono como lo haría con cualquier otro teléfono, sobre su hombro y con la antena hacia arriba.







Nota: Al igual que con otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario mientras el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta la calidad de la llamada y puede aumentar innecesariamente el nivel de potencia que necesita el dispositivo para su funcionamiento. No tocar la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la duración de la batería.



#### Cambiar la batería

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.



Aviso: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios homologados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de cualquier aprobación o garantía, y podría resultar peligroso.

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con su dispositivo. Este dispositivo debe ser utilizado usando como fuente de carga los cargadores ACP-7 y ACP-12.

#### Preparar su teléfono

Para disponibilidad de accesorios aprobados, consulte con su distribuidor. Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cordón, y entonces desenchúfelo.



Nota: Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador o cualquier otro dispositivo antes de quitar la cubierta. Evite tocar los componentes electrónicos mientras cambia la cubierta. Utilice y guarde siempre el dispositivo con la cubierta colocada.

## Quitar la cubierta posterior

- Con la parte frontal del teléfono hacia abajo, presione el botón soltador de la cubierta posterior.
- Deslice la cubierta posterior hacia abajo y retírela del teléfono.



#### Retirar la batería

Tras quitar la cubierta posterior, ponga su dedo en la ranura de agarre y levante la batería de su compartimiento.



## Instalar la batería

- Coloque la batería de modo que los indicadores positivo y negativo en la batería queden alineados con los indicadores positivo y negativo en el teléfono.
  - La etiqueta de la batería debe quedar visible.
- Inserte la batería, colocando el extremo con los contactos dorados primero, en la ranura para la batería.
- 3. Empuje el otro extremo de la batería hasta colocarla en su lugar.




## Colocar la cubierta posterior

Deslice la cubierta posterior hacia la parte superior del teléfono hasta colocarla en su lugar.

## Cargar la batería

- Enchufe el cargador a un tomacorriente AC estándar.
- Conecte el cargador al conector redondeado en la base del teléfono.
   Al transcurrir unos segundos, la barra indicadora de la carga de la batería aparece en la pantalla y empieza a oscilar. Si la batería está totalmente descargada, podrían pasar unos minutos hasta que aparezca en la pantalla el indicador de carga o hasta que pueda hacer llamadas.

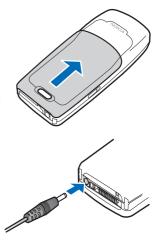

# Apagar o encender su teléfono

- Para encender/apagar su teléfono, mantenga oprimida la tecla Encender/Apagar en la parte superior del teléfono por unos 3 segundos.
- 2. Ingrese el código de bloqueo, si es necesario, y elija *OK*. Ver "Configuraciones de sequridad," p. 134.



# ■ Conectar el equipo auricular

Puede comprar un equipo auricular compatible, como el HS-5, con su teléfono, o por separado como accesorio. Ver "Accesorios," p. 151.




Aviso: Si utiliza el equipo auricular, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice el equipo auricular cuando pueda poner en peligro su seguridad.



Importante: El equipo auricular podría influir en su capacidad de oír los sonidos a su alrededor. No use este equipo auricular en los entornos que puedan arriesgar su seguridad.

#### Preparar su teléfono

- Enchufe el conector del auricular al conector Pop-Port™ en la base de su teléfono. aparece en la modalidad inactiva.
- Coloque el equipo auricular en el oído.
   Con el equipo auricular conectado, podrá hacer, contestar y finalizar llamadas como de costumbre.
  - Use el teclado para ingresar números.
  - Oprima la tecla Llamar para hacer una llamada.
  - Oprima la tecla Finalizar para finalizar una llamada.

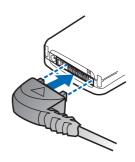

# ■ Cambiar las cubiertas Xpress-on™



**Nota:** Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador o cualquier otro dispositivo antes de quitar la cubierta. Evite tocar los componentes electrónicos mientras cambia las cubiertas. Utilice y guarde siempre el dispositivo con las cubiertas colocadas.

Para cambiar las cubiertas Xpress-on, primero retire la cubierta posterior y la batería

#### Retirar la cubierta frontal

Suavemente hale la parte inferior de la cubierta frontal del resto del teléfono y retírela.

# <u>Instalar el teclado y la</u> cubierta frontal

 Retire el teclado de hule de la cubierta frontal que desea cambiar.





Coloque el teclado de hule en la nueva cubierta frontal.



- Oprima la cubierta frontal y el teclado de hule hacia el teléfono hasta que se cologuen en su sitio.
- 4. Reinstale la batería y la cubierta posterior.



#### Hacer una llamada

#### Usar el teclado

- Ingrese el número telefónico (con el código de área), y oprima la tecla Llamar.
   Para borrar un carácter a la izquierda del cursor, elija Borrar.
- 2. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada, o elija *Fin llam.* para cancelar el intento de llamada.

#### Usar el directorio (contactos)

- 1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo hasta el contacto que desea ver.
- Oprima la tecla Llamar para hacer la llamada u oprima Detalles para ver los detalles del ingreso.

#### Llamar al último número marcado

- 1. En la modalidad inactiva, oprima la tecla Llamar para ver los 20 últimos números marcados.
- 2. Recorra hasta el número (o nombre) que desee volver a marcar y oprima la tecla l lamar

#### Llamadas de conferencia

Llamadas de conferencia es un servicio de red que le permite tomar parte en una llamada de conferencia con otros dos participantes.

- 1. Llame al primer participante.
- 2. Con el primer participante en la línea, elija Opciones > Llamada nueva.
- Ingrese el número telefónico del segundo participante, o elija Buscar para obtener un número del directorio.
- 4. Elija *Flash*. La primera llamada es retenida.
- Cuando el segundo participante conteste, oprima la tecla Llamar para conectar las llamadas.
- 6. Para finalizar la conferencia, oprima la tecla Finalizar.

### Contestar llamadas

#### Contestar, silenciar o rechazar una llamada

Silenciar y Rechaz. son funciones que dependen del proveedor.

- 1. Oprima la tecla Llamar para contestar la llamada.
- Para silenciar el timbre, elija Silenciar. Si no contesta la llamada, ésta será desviada al correo de voz.
- Para rechazar y desviar la llamada al correo de voz (función que depende del proveedor), elija Rechaz. tras silenciar el timbre, u oprima la tecla Finalizar en cualquier momento.

### Contestar una llamada con el teclado bloqueado

Para contestar una llamada con el teclado bloqueado, oprima la tecla Llamar. Durante la llamada, todas las opciones funcionan como de costumbre. Al finalizar, silenciar o rechazar la llamada, el teclado se bloquea automáticamente. Ver "Bloqueo de teclas," p. 101.

Cuando el bloqueo de teclas está activado, sería posible hacer llamadas al número de emergencia programado en su dispositivo.

### Ajustar el volumen

Con una llamada activa, recorra hacia arriba o abajo para ajustar el volumen del auricular.

Cuando ajusta el volumen, en la pantalla aparece un gráfico de barras para indicar el nivel del volumen.

## Usar el altavoz manos libres

Puede usar su teléfono como un altavoz manos libres durante una llamada.

- Para activar el altavoz manos libres, elija Altavoz.
- Para desactivar el altavoz durante una llamada, elija *Teléfono*.

El altavoz se desactiva automáticamente cuando termina una llamada (o intento de llamada) o cuando conecta ciertos accesorios.



Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído cuando esté utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

## Opciones durante una llamada

La mayoría de las opciones que se usan durante las llamadas son servicios de red. Consulte con su proveedor de servicio móvil para obtener más información.

1. Elija *Opciones* para ver las siguientes:

Desactivar o Activar—La persona con quien habla podrá, o no, escucharlo.

Altavoz o Teléfono—Activar o desactivar el altavoz manos libres durante la llamada.

Llamada nueva—Iniciar una llamada de conferencia. Ver "Llamadas de conferencia," p. 100.

Guardar – Guardar el número ingresado durante una llamada.

Agr. a contacto—Guardar el número que ingresó durante una llamada en una ubicación de contacto existente.

Finalizar Ilam.—Desconectar todas las Ilamadas activas.

Enviar DTMF—Ingresar los números, y elegir DTMF para enviar los números como tonos.

Contact.—Ver la lista de contactos.

Menú-Ver el menú del teléfono.

2. Elija una opción para activar la función o acceder a su submenú.

# Bloqueo de teclas

Use el bloqueo de teclas para bloquear el teclado y evitar los tecleos accidentales. Bloquee el teclado de su teléfono para prevenir llamadas accidentales. Si el teclado está bloqueado, éste se desbloqueará cuando reciba una llamada. Tras la llamada, el bloqueo de teclas se reactiva automáticamente.

#### Preparar su teléfono

Cuando el bloqueo de teclas está activado, aún es posible hacer llamadas al número de emergencia programado en su teléfono. Marque el número de emergencia y oprima la tecla Llamar. Ver "Bloqueo automático," p. 127.

# Bloquear el teclado

Elija Menú; luego oprima \* dentro de 2 segundos.

## Desbloquear el teclado

Elija Desblog.; luego oprima \* dentro de 2 segundos.

# 3. Ingreso de texto

Puede usar dos métodos para ingresar texto y números: la modalidad estándar y la modalidad de texto predictivo.

- Elija Borrar para retroceder el cursor y borrar un carácter.
- Mantenga oprimida *Borrar* para retroceder y borrar los caracteres.

## Método estándar

El método estándar es la única forma de ingresar texto en el directorio y para renombrar grupos de llamantes.

#### Texto (Abc)

Oprima una tecla una vez para insertar su primera letra; dos veces para ingresar la segunda letra, etc. Si se detiene brevemente, la última letra en la pantalla es aceptada y su dispositivo espera el ingreso siguiente.

- Oprima la tecla O para ingresar un espacio, y así aceptar la palabra.
- Oprima la tecla 1 para insertar un punto en su mensaje.
- Mantenga oprimida la tecla \* para mostrar una lista completa de los caracteres especiales.
- Mantenga oprimida # para intercambiar entre letras y números.

## Números (123)

Para intercambiar entre las modalidades Abc y 123, mantenga oprimida # en cualquier recuadro para el ingreso de mensajes.

## Ingresar signos de puntuación y caracteres especiales

Cuando esté en un recuadro para el ingreso de texto, oprima la tecla \* para mostrar los caracteres especiales (mantenga oprimida la tecla \* si el ingreso de texto predictivo está activado). Oprima la tecla \* otra vez para recorrer todos los caracteres disponibles. Use las teclas direccionales para navegar por la lista de caracteres especiales. Cuando el carácter deseado esté destacado, elija *Usar* para ingresar el carácter en su mensaie.

# Ingreso de texto predictivo


Para redactar mensajes rápidamente, use la modalidad de texto predictivo con su teclado y el diccionario integrado. La modalidad de texto predictivo es mucho más rápida que el método estándar dado a que no necesita recorrer todas las letras en un tecla para escribir una palabra. El diccionario determina la palabra que desea escribir basándose en las teclas elegidas.

#### Activar o desactivar

En cualquier recuadro para el ingreso de texto, elija *Opciones* > *Texto predict.* > *English, Français* o *Español* para activaro para activar el texto predictivo; o elija *Predicción des.* para desactivar el texto predictivo.

## Ingreso de texto

La ilustración a continuación muestra su pantalla al oprimir una tecla. Por ejemplo, para escribir 'Nokia' con el ingreso predictivo activado y el diccionario español elegido, oprima cada tecla una vez:



- Oprima la tecla 0 para ingresar un espacio y comenzar a escribir la siquiente palabra.
- Si la palabra es incorrecta, oprima la tecla \* para ver otros equivalentes.
   Para regresar a la palabra previa en la lista de equivalentes, elija Anterior.
- Si ? aparece junto a una palabra, elija Deletr. para ingresar la palabra usando el método estándar, y agregar la palabra al diccionario.
- Oprima la tecla 1 para insertar un punto en su mensaje.
- Mantenga oprimida la tecla \* para mostrar los caracteres especiales.
   Oprima la tecla \* otra vez para recorrer todos los caracteres disponibles.

# Cambiar entre mayúsculas/minúsculas y modo oración

Oprima # para cambiar de mayúsculas a minúsculas, y modalidad de oración y entre texto estándar y predictivo. Los íconos en la parte superior izquierda de la pantalla indican el modo, mayúsculas o minúsculas, de la manera siguiente:

Mayúsculas: el modo estándar está activado.

Minúsculas: el modo estándar está activado.

Modo oración: el modo estándar está activado. Esta opción sólo está disponible al principio de una oración.

Mayúsculas: el texto predictivo está activado.

Minúsculas: el texto predictivo está activado.

Modalidad oración: el texto predictivo está activado. Esta opción sólo está disponible al principio de una oración.

# 4. Directorio (Contactos)

El directorio puede almacenar hasta 250 nombres de contactos con números múltiples, y notas de texto por contacto. La cantidad de números e ingresos de texto que podrá guardar varía dependiendo de su longitud y la cantidad total de ingresos en la lista de contactos.

#### Buscar

En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Buscar*; destaque el contacto que desea ver, y elija *Detalles*.

# Agregar contactos

#### Guardar un nombre y número

- 1. En la modalidad inactiva, ingrese el número telefónico que desea guardar.
- 2. Elija Opciones > Guardar.
- 3. Ingrese el nombre del contacto, y elija OK.

## Almacenamiento de un número (solamente)

En la modalidad inactiva, ingrese el número telefónico que desea guardar; mantenga oprimida *Opciones*.

#### Guardar varios números y elementos de texto

El primer número que guarda para un ingreso es automáticamente elegido como el número predeterminado. Puede cambiar el número predeterminado en otra ocasión. Para guardar diferentes tipos de números telefónicos y elementos de texto cortos por nombre en la memoria del teléfono, haga lo siguiente:

- En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para ver los contactos en su directorio. Vaya al ingreso al que desea añadir un número telefónico o elemento de texto.
- Elija Detalles > Opciones > Agregar núm. para agregar un número General, Móvil, Casa, Trabajo, o Fax; o Agregar info. para agregar E-mail, Direc. Web, Dirección o Nota.
- 3. Ingrese el número o texto para el tipo que ha seleccionado, y elija OK.
- 4. Para cambiar el tipo, elija Cambiar tipo > E-mail, Direc. Web, Dirección

Para cambiar el número predeterminado del contacto:

- En la modalidad inactiva, recorra hasta el contacto que desee cambiar, y elija Detalles.
- Recorra al número que desea configurar como predeterminado, y elija Opciones > Nº predeterm.

## Configurar etiquetas de voz

para obtener más información sobre la configuración de etiquetas de voz y otras funciones de voz, ver "Etiquetas de voz," p. 141.

## Grupos de llamantes

Puede añadir los ingresos del directorio a cualquiera de los cinco grupos de llamantes, y luego asignar un timbre o gráfico a cada grupo. Esto le permite identificar a los llamantes de cada grupo por su tono de timbre o gráfico exclusivo.

#### Configurar un grupo

- En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para mostrar la lista de contactos del directorio.
- 2. Recorra hasta el nombre que desee añadir al grupo de llamantes, y elija Detalles.
- 3. Elija Opciones > Grupos de Ilam..
- 4. Elija el grupo de llamantes al que desea agregar el nombre.

#### **Opciones**

- En la modalidad inactiva, elija Contact. > Grupos de llam. > Familia, VIP, Amistades, Oficina u Otros.
- 2. Elija de las opciones para grupos de llamantes:

Renombrar grupo—Renombra el grupo que usted elija.

Tono de grupo—Configura el timbre para el grupo.

Logo de grupo—Activa o desactiva el gráfico de grupo, o para ver el gráfico.

*Miembros del grupo*—Añade o descarta nombres de contactos pertenecientes al grupo de llamantes.

# Configurar la marcación rápida

Puede asignar cualquier ingreso en el directorio a una de las teclas 2 a 9; para marcar estos ingresos, mantenga oprimida la tecla correspondiente. Ver "Marcación rápida," p. 125, para activar o desactivar la marcación rápida.

### Asignar una tecla a la marcación rápida

- 1. En la modalidad inactiva, elija Contact. > Marc. rápida.
  - Si la Marcación rápida está desactivada, el teléfono le pregunta si desea activar la Marcación rápida. Elija *Sí* para activar la marcación rápida.
- 2. Recorra hasta una posición de marcación rápida (vacía), y elija Asignar.
- Ingrese el número (con el código de área) y un nombre para el contacto, o elija Buscar para obtenerlo del directorio.
- 4. Elija OK.

#### Cambiar los números de marcación rápida

- 1. En la modalidad inactiva, elija Contact. > Marc. rápida.
- Vaya hasta la posición de marcación rápida que desea cambiar, y elija Opciones > Cambiar.
- 3. Ingrese el nuevo número, o búsquelo en el directorio, y elija OK.
- 4. Ingrese un nombre para el ingreso, y elija OK.

#### Borrar los números de marcación rápida

- 1. En la modalidad inactiva, elija Contact. > Marc. rápida.
- 2. Vaya hasta la posición de marcación rápida que quiere borrar, y elija *Opciones*.
- 3. Elija *Eliminar* > *OK*.

# Editar ingresos del directorio

- En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para mostrar el contenido de su lista de contactos.
- 2. Vaya al ingreso que desea editar; elija *Detalles* y una de las siguientes opciones:

Agr. etiq. voz o Etiqueta de voz—Añadir una nueva etiqueta de voz o Reproducir, Cambiar, o Eliminar una etiqueta de voz existente.

Editar número-Editar un número existente.

Eliminar nº-Borrar un número del directorio.

*Usar número*—Mostrar el número telefónico en la modalidad inactiva, listo para llamarlo.

Ver-Ver los detalles del contacto.

Cambiar tipo—Cambiar el tipo de número a General, Móvil, Casa, Trabajo o Fax.

N° predeterm.—Cambiar el número predeterminado del contacto.

Agregar núm.—Añadir un número al contacto.

Agregar info. > E-mail, Direc. Web, Dirección o Nota—Añadir una dirección o nota al contacto

Grupos de llam.—Añadir el contacto a un grupo de llamantes existente.

Personal. tono—Añadir un tono personalizado al contacto.

Enviar tarjeta—Enviar el nombre de contacto como tarjeta de negocios a otro teléfono

Enviar mensaje—Crear y enviar un mensaje al contacto.

Marc. rápida—Agregar el contacto a la lista de marcación rápida.

Editar nombre—Editar el nombre del contacto.

Ver nombre—Ver el nombre del contacto.

Eliminar—Borrar del directorio todos los datos del contacto.

# Editar un número telefónico

Destaque el número telefónico que desea editar, y elija Opciones > Editar número.

# Ingreso de direcciones de email

Destaque la dirección de email que desea enviar o actualizar, y elija *Opciones* y una de las siquientes opciones:

Enviar e-mail—Enviar un mensaje de email.

Editar info.—Editar los detalles del email.

Eliminar info.—Borrar el email.

Ver-Ver los detalles del contacto de email.

Cambiar tipo-Cambia el tipo de texto a E-mail, Direc. Web, Dirección o Nota.

Agregar info.—Agregar E-mail, Direc. Web, Dirección o Nota al ingreso.

Agregar núm.—Añadir un número al contacto.

*Grupos de llam.*—Agregar el email a un grupo de llamantes existente.

Personal. tono—Añadir un tono personalizado al contacto.

*Enviar tarjeta*—Enviar al contacto una tarjeta de negocios.

Editar nombre-Editar el nombre del contacto.

Ver nombre-Ver el nombre del contacto.

*Eliminar*—Borrar todo el ingreso de email del directorio.

#### **Editar direcciones Web**

Destaque la dirección Web que desea editar, y elija *Opciones > Direc. Web, Dirección* o *Nota > OK.* 

# Eliminar ingresos de la lista de contactos

En la modalidad inactiva, elija Contact. > Eliminar.

- Para eliminar ingresos individuales, elija *Una a una*, y recorra al ingreso que desea borrar. Elija *Eliminar* > OK para confirmar.
- Para eliminar el contenido completo de su directorio, elija Eliminar todo > OK.
   Elija OK para confirmar o Atrás para regresar a Contact.. Si OK, ingrese el código de seguridad, y elija OK. Ver "Configuraciones de seguridad," p. 134.

#### Ver el directorio

1. En la modalidad inactiva, elija *Contact.* y una de las siguientes opciones:

Buscar—Buscar un nombre o elegirlo de una lista.

Agregar nuevo—Agregar un contacto a su directorio.

Editar nombre-Editar un nombre existente.

Eliminar—Borrar un nombre y sus números relacionados.

Agregar núm.—Añadir un número a un contacto existente.

*Configurac.*—Cambiar la vista del directorio o verificar el estado de la memoria de su teléfono.

Marc. rápida—Mostrar o modificar los números de la lista de marcación rápida.

*Etiquetas voz*—Asignar, escuchar o modificar la etiqueta de voz de un contacto.

Mi número-Ver su propio número telefónico.

*Grupos de llam.*—Mostrar y editar las características de cada grupo de llamantes: *Familia, VIP, Amistades, Oficina,* u *Otros.* 

2. Elija un elemento para activar la función o acceder a su submenú.

### Búsqueda rápida de un nombre

- 1. En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para acceder al directorio.
- Oprima la tecla que corresponda a la primera letra del nombre que está buscando.
- Recorra hacia arriba/abajo para destacar un contacto, y elija Detalles para ver los detalles.

# Programar las configuraciones

Puede elegir cómo quiere que los contactos aparezcan en su lista de contactos y ver la memoria usada o disponible en su teléfono.

para obtener más información sobre la memoria disponible y usada, ver "Memoria compartida," p. 88.

En la modalidad inactiva, elija *Contact.* > *Configurac.*, y una de las siquientes opciones:

*Vista de desplazamiento* > *Lista de nomb*. o *Nombre y n°*—Elegir cómo ver los nombres y números quardados en su directorio.

Estado de la memoria—Ver la cantidad de memoria usada en el directorio.

# Enviar y recibir contactos

Puede usar los mensajes de texto para enviar y recibir un ingreso en su lista de contactos, si es respaldado por su proveedor de servicio móvil.

# Enviar una tarjeta de negocios

Haga lo siguiente para enviar una tarjeta de negocios como un mensaje de texto a otro teléfono o dispositivo portátil compatible:

- Resalte el ingreso desde la lista de contactos que quiere enviar, y elija Detalles > Opciones > Enviar tarjeta > Vía SMS, y haga uno de lo siguiente:
  - Elija Nº predeterm. o Enviar detalles, si el ingreso tiene más de un número o detalle.
  - Ingrese el número del destinatario.
  - Elija Buscar para obtener el número de su directorio.
- 2. Elija OK, para enviar la tarjeta de negocios.

# 5. Mensajes



Si se ha suscrito con su proveedor al servicio de mensajería, podrá enviar y recibir mensajes de texto hacia y desde compatibles suscritos a un servicio compatible. Además, es posible enviar y recibir mensajes con imágenes y mensajes de email.



Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes de correo electrónico pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Su dispositivo respalda la función envío de mensajes de texto que exceden el límite de 160 caracteres para un solo mensaje. Los textos más largos son enviados como una serie de dos o más mensajes. Su proveedor de servicio podría pasarle la factura debida. Los caracteres que llevan tildes u otros signos, y los caracteres de otros idiomas, como el chino, usan más espacio, de tal manera que se limita la cantidad de caracteres que se puede enviar en un solo mensaje.

La cantidad de caracteres disponible en un mensaje es indicada por el contador en la esquina superior derecha de la pantalla. Si hay caracteres especiales en su mensaje, el indicador podría no mostrar la longitud del mensaje correctamente.



**Nota:** Al enviar mensajes, su dispositivo podría mostrar *Mensaje enviado*. Esto indica que su dispositivo ha enviado el mensaje al número del centro de mensajes programado en el dispositivo. No significa que el destinatario haya recibido el mensaje. Si desea información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte con su proveedor de servicio.

# Mensajes de texto

### Redactar v enviar

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Mensajes > Mensajes de texto > Crear mensaje y una de las siguientes:
  - Texto > Agregar núm., Agregar e-mail, Editar mensaje, Lista destinat. o Enviar para enviar un mensaje de texto alfanumérico.
  - Mens. numérico > Agregar núm., Nº devolución, Lista destinat. o Enviar para enviar un mensaje numérico.
- Elija Agregar núm. o Agregar e-mail para ingresar al número telefónico o email del destinatario; o elija Buscar para obtenerlo del directorio. Elija OK.
- 3. Repita el paso 2 para añadir más destinatarios, y elija OK.
- 4. Elija *Opciones* > *Editar mensaje*.
- 5. Redacte un mensaje usando el teclado, y elija *Opciones* > *Enviar*.

### Opciones para los mensajes

Al crear o contestar un mensaje de texto, dependiendo del modo de ingreso de texto que se emplea y de las funciones respaldadas por su proveedor de servicio móvil, estarán disponibles algunas o todas las opciones siguientes:

Vista previa—Ver los mensajes antes de enviarlos. Se usa solamente si hay un gráfico adjunto al mensaje.

Enviar-Enviar el mensaje a un destinatario.

Lista destinat.—Enviar un mensaje a más de un destinatario; o borrar o editar la lista de destinatarios

Configurac. > Urgente, Confirmación o No. a llamar—Configurar o cambiar cómo se envía el mensaje.

*Guardar mens.* > *Elementos enviados, Plantillas* o *Archivo*—Guardar el mensaje en una carpeta.

Borrar texto-Borrar el recuadro de texto.

Salir del editor—Guardar automáticamente el mensaje en su carpeta *Elementos* enviados, y salir del editor de mensajes.

Insert. contact.—Insertar en su mensaje un nombre que obtuvo del directorio.

Insertar nº—Insertar un número telefónico o encontrar uno en el directorio para insertarlo en su mensaje.

*Usar plantilla*—Insertar una plantilla predefinida en su mensaje.

Insertar imagen o Eliminar imagen—Insertar o borrar una imagen del mensaje. Las imágenes son adjuntadas desde la carpeta *Plantillas*.



Nota: No se puede enviar mensajes con imágenes a direcciones de email.

Ins. palabra o Editar palabra—Ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Solamente aparece cuando la opción Texto predict. está activada.

*Insertar símb.*—Insertar un carácter especial en su mensaje. Solamente aparece cuando la opción *Texto predict.* está activada.

*Texto predict.*—Elegir el idioma para el ingreso de texto predictivo, y activar o desactivar el diccionario.

Coincidencias—Ver los equivalentes en el diccionario para la palabra que está tratando de usar.

#### **Plantillas**

Las plantillas son mensajes cortos preelaborados que puede obtener e insertar en los mensajes nuevos de texto.

#### Mensajes

- 1. Acceda a la pantalla para crear mensajes. Ver "Redactar y enviar," p. 112.
- 2. Elija Opciones > Usar plantilla.
- 3. Elija una de las plantillas disponibles.
- 4. Ingrese el texto en su mensaje, y elija *Opciones* > *Enviar*.

### Leer mensajes



Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes podrían contener software dañino, o bien estropear su dispositivo o PC.

Al recibir un mensaje de texto, aparecen un mensaje de notificación y en la esquina superior izquierda de la pantalla en la modalidad inactiva. Cuando tiene mensajes no leídos en su *Buzón de entrada*, aparece.

- Elija Mostrar para leer el mensaje o Salir para borrar el ícono de notificación.
   Recorra para ver todo el mensaje, si es necesario.
- 2. Elija *Opciones* > *Responder*.
- 3. Elija *Pantalla vacía*, y redacte su respuesta.
- 4. Para enviar su respuesta, elija Opciones > Enviar.

#### **Opciones**

Al leer un mensaje de texto, algunas o todas las opciones siguientes podrían estar disponibles dependiendo de la modalidad de ingreso de texto en uso y las funciones respaldadas por su proveedor de servicio móvil:

*Eliminar*—Borrar el mensaje.

Responder—Contestar el mensaje. Redacte el mensaje y elija Opciones > Enviar.

Usar número > Guardar, Agr. a contacto, Enviar mensaje o Llamar.

Guardar – Guardar el mensaje en una carpeta.

Enlace web—Activar el enlace Web (aparece cuando el mensaje contiene un URL).

Guardar dir.—Guardar una dirección de email (aparece cuando el mensaje contiene una dirección de email).

Desviar—Reenviar el mensaje a otro número telefónico.

Renombrar-Editar el título del mensaje.

*Guardar imag.*—Guardar la imagen en la carpeta *Plantillas*. Aparece cuando hay un mensaje con imágenes destacado.

# Carpetas de mensaje

### **Guardar mensajes**

Para guardar borradores o mensajes recibidos, haga lo siguiente:

Abra el mensaje o redacte uno nuevo, y elija *Opciones* > *Guardar* o *Guardar mens.* > *Elementos enviados, Archivo, Plantillas* o una carpeta que haya creado.

# Ver mensajes quardados

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Mensajes > Mensajes de texto.
- 2. Elija la carpeta con el mensaje que quiere ver:

Buzón de entrada—Guardar los mensajes leídos y no leídos.

Elementos enviados — Guardar automáticamente los mensajes enviados desde su teléfono

Archivo—Guardar los mensajes que desea almacenar.

Plantillas—Guarda imágenes y plantillas preelaboradas.

Mis carpetas—Proveer un lugar para organizar sus mensajes en carpetas personalizadas. Elija Opciones > Agr. carpeta o Abrir carpeta, Renombrar o Elim. carpeta.

3. Cuando se abra la carpeta, recorra y elija el mensaje que desea ver.

# Eliminar mensajes

### Borrar un solo mensaje

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Mensajes > Mensajes de texto, y elija la carpeta que contiene el mensaje que desea eliminar.
- 2. Elija *Opciones* > *Eliminar* > *OK*. Elija *Atrás* para salir.

Si la memoria para mensajes está llena, la opción Sobrescribir mensaje se desactivará, y tendrá más mensajes a la espera en la red cuando Sin espacio: mensaje en espera aparezca en la modalidad inactiva.

# Borrar mensajes de una carpeta

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Mensajes > Mensajes de texto > Eliminar mensajes.
- Elija la carpeta que contiene los mensajes que desea borrar y oprima Selec. para elegir una de las siguientes opciones:

Todos—Borrar todos los mensajes en las carpetas.

Todos los leídos—Borrar cualquier mensaje leído en todas las carpetas.

Todos no leídos—Borrar cualquier mensaje no leído en todas las carpetas.

Buzón de entrada—Borrar todos los mensajes en la carpeta Buzón de entrada.

Elementos enviados—Borrar todos los mensajes en la carpeta Elementos enviados.

Archivo—Borrar todos los mensajes en la carpeta Archivo.

Carpetas definidas por el usuario—Mostrar todas las carpetas definidas por el usuario las cuales él ha añadido bajo Mis carpetas después de las carpetas predeterminadas. Sólo pueden borrarse las carpetas creadas en Mis carpetas. Las carpetas Buzón de entrada, Elementos enviados, Archivo y Plantillas están protegidas. Cuando borre una carpeta, todos los mensajes en ésta también serán borrados.

3. Oprima OK para vaciar la carpeta.

# Configuraciones de mensajes

# Cambiar las opciones de envío



**Nota:** Algunas o todas las *Opciones envío* podrían estar disponibles según lo determine su proveedor.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto* > *Configuraciones de mensajes* > *Opciones envío*, y la configuración que desea cambiar:

- Prioridad—Elija la prioridad de la nota como Normal o Urgente.
- Aviso de envío—Reciba una nota para confirmar la entrega del mensaje.
   Eliia Activado o Desactivado.
- Enviar Nº devolución—Enviar un número de devolución al destinatario.
   Elija Desactivado o ingrese su número telefónico.

### Cambiar las configuraciones de mensajes

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Mensajes* > *Mensajes de texto* > *Configuraciones de mensajes* > *Otras config.*, y una de las siguientes opciones:

- Tamaño de letra del mensaje—Elija Letra pequeña o Letra grande.
- Sobrescribir mensaje—Elija Sólo Elem. env., Sólo Buzón ent., El. en. Buz. ent.
   o Desactivado.
- Guardar Elem. env. al enviar—Elija Guard. siempre, Siempre indicar o Desactivado.

Cuando la memoria para mensajes esté llena, su teléfono no podrá enviar ni recibir mensajes. Sin embargo, podrá configurar su teléfono para que automáticamente reemplace los mensajes elegidos en las carpetas *Buzón de entrada* o *Elementos enviados* cuando reciba mensajes nuevos.

# Mensajes de voz

Si está suscrito al correo de voz, su proveedor de servicio móvil le proveerá el número de su buzón de correo de voz. Tendrá que guardar este número en su teléfono para usar el correo de voz. Cuando recibe un mensaje de voz, su teléfono emite un bip o muestra un mensaje, o ambos. Si recibe más de un mensaje, su teléfono muestra la cantidad de mensajes recibidos.

# Guardar su número de correo de voz

Para ver o guardar su número de correo de voz, en la modalidad inactiva, elija Menú > Mensajes > Mensajes de voz > Número del buzón del correo de voz.

Si su proveedor de servicio móvil ya ha guardado su número de correo de voz en su teléfono, el número aparece en la pantalla. Oprima *OK* para dejar el número tal cual.

Si el recuadro está vacío, ingrese el código de área y número del buzón de voz, y elija *OK*.

# Llamar y configurar su correo de voz

- Cuando haya guardado el número del correo de voz, mantenga oprimida la tecla 1.
- Cuando se conecte al buzón de voz y el saludo pregrabado comience, siga las instrucciones del servicio automatizado para configurar su buzón de voz.

# Escuchar mensajes de voz

Para marcar el número del correo de voz y escuchar sus mensajes de voz, haga uno de los siquientes pasos:

- Marcar el número usando el teclado.
- Mantener oprimida la tecla 1.
- Si hay una notificación de un mensaje en la pantalla, elija Escuchar.
- En la modalidad inactiva, elija Menú > Mensajes > Mensajes de voz > Escuchar mensajes voz.

Cuando se conecte y el saludo pregrabado comience, siga las instrucciones automatizadas para escuchar sus mensajes.

#### Automatizar el correo de voz

Puede añadir caracteres especiales, conocidos como códigos de marcación, a los números telefónicos. Los códigos de marcación instruyen al sistema receptor a hacer una pausa, esperar, ignorar o aceptar los números que los siguen en la secuencia de marcación. Ver "Insertar códigos de marcación," p. 118.

Los servicios de correo de voz podrían variar, dependiendo del proveedor de servicio. Las instrucciones siguientes son ejemplos de operaciones comunes. Consulte con su proveedor de servicio para instrucciones sobre cómo usar su servicio de buzón de voz.

#### Configurar su correo de voz con los códigos de marcación

- Anote su número de buzón de voz.
- 2. Llame y obtenga su correo de voz como lo hace de costumbre.
- Anote los pasos a seguir en las instrucciones automatizadas, paso a paso.
   Recuerde que cada servicio de correo de voz puede variar. Sin embargo, debería ser algo así:
  - Marque 2145551212, pause 5 segundos, oprima 1, pause 2 segundos, oprima 1234, oprima la tecla #.
- 4. En la modalidad inactiva, elija Contact. > Marc. rápida.
- 5. Recorra hasta una posición de marcación rápida (vacía) y elija Asignar.
- 6. Ingrese su número de correo de voz, incluso el código de área.
- Ingrese cualquier código de marcación necesario usando la información que anotó.
  - Por ejemplo, si hace una pausa por 5 segundos tras conectarse a su correo de voz, ingrese p dos veces después del número de correo de voz, como 2145551212pp.
- 8. Ingrese cualquier pausa restante y otra información que le permita escuchar sus mensajes, luego elija *OK*.
- 9. Ingrese un nombre (como el del Correo de voz) y elija OK.

Para llamar y escuchar sus mensajes de voz, mantenga oprimida la tecla asignada a la posición de marcación rápida en la modalidad inactiva.

#### Insertar códigos de marcación

Oprima la tecla \* varias veces para recorrer los códigos de marcación. Cuando aparezca en la pantalla el código deseado, pause brevemente. El código es insertado en la secuencia de marcación

Los códigos siguientes de marcación están disponibles:

- \*-Ignora las instrucciones
- +- Prefijo internacional
- p—Hace una pausa por 2.5 segundos antes de enviar cualquiera de los números que siguen
- $w-{\sf Espera}$  a que oprima la tecla Llamar antes de enviar los números o códigos que siquen

# Mensajes de miniexplorador

Para obtener los mensajes del miniexplorador, en la modalidad inactiva, elija Menú > Mensajes > Mensajes de miniexplorador > Conectar para lanzar el mininavegador o Atrás para salir y regresar a Mensajes.

# 6. Registro



El Registro guarda información sobre las últimas 20 llamadas perdidas, 20 llamadas recibidas y los 20 números marcados. También calcula la duración total de todas las llamadas. Cuando la cantidad de llamadas excede el máximo, la llamada más reciente reemplaza la más antiqua.

Para ver información para *Llamadas perdidas*, *Llamadas recibidas* o *Números marcados*, elija una de las siguientes opciones:

Hora de llamada—Mostrar la fecha y hora de la llamada.

Enviar mensaje—Enviar un mensaje al número.

Ver número-Mostrar el número.

Usar número—Editar el número y asignarle un nombre.

Guardar-Ingresar un nombre para el número y guardarlo en su directorio.

Agr. a contacto—Añadir el número a un ingreso existente en su directorio, si el número no está relacionado con un nombre.

Eliminar-Borrar el número de la memoria.

Llamar-Llamar al número.

# ■ Ver las llamadas perdidas

Las llamadas perdidas son aquéllas que no fueron contestadas. La función Llamadas perdidas no funciona con el teléfono apagado.

Si el ícono de mensaje aparece en la pantalla, elija *Lista* y destaque la llamada perdida. Elija *Opciones*. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Registro* > *Llamadas perdidas*. Destaque la llamada perdida, y elija *Opciones*.

## Ver las llamadas recibidas

Las llamadas recibidas son aquéllas que han sido contestadas. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Registro* > *Llamadas recibidas*. Destaque la llamada recibida, y elija *Opciones*.

### Ver los números marcados

Los números marcados son aquéllos a los que ha llamado. En la modalidad inactiva, oprima la tecla Llamar, o elija *Menú* > *Registro* > *Números marcados*. Destaque un nombre o número, y elija *Opciones*.

#### Hora de las llamadas

Deberá configurar su teléfono para poder ver hasta cinco llamadas con la hora en que cada una ocurrió.

- 1. Elija Opciones > Hora de llamada.
- Recorra por las llamadas de la lista para ver la hora de llamada más reciente de este número.
- 3. Elija Atrás para regresar a la lista de opciones.

### Eliminar listas de llamadas

Para borrar cualquier llamada perdida, marcada o recibida de la memoria del teléfono, en la modalidad inactiva, elija *Menú > Registro > Eliminar listas de llamadas recientes > Todas. Perdidas. Recibidas. o Marcados.* 

# ■ Ver la duración de las llamadas



Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicio puede variar, dependiendo de las características de la red, el redondeo de facturación, los impuestos, etc.

Para activar el cronómetro de llamadas, en la modalidad inactiva, elija *Detalles* > *Mostrar duración llamada* > *Activar o Desactivar.* 



Nota: Ciertos cronómetros, incluso el cronómetro general, podrían reprogramarse durante el funcionamiento o actualización del software.

Para determinar la duración de las llamadas, elija Menú > Registro > Duración de las llamadas, Duración última llamada, Durac. llamadas marcadas (Casa o Roaming), Durac. llamadas recibidas (Casa o Roaming), Duración todas las llamadas, Cronómetro general o Cronómetros a cero

Cronómetros a cero configura a cero todos los cronómetros de llamadas, con la excepción del cronómetro general. Ingrese su código de seguridad y *OK*. Ver "Configuraciones de seguridad," p. 134.

### Ver la duración de las llamadas de datos/fax

La llamadas de datos y fax son servicios de red. Ver "Servicios de red," p. 87. Si la función es respaldada por su proveedor de servicio móvil, podrá ver el tamaño o duración de las llamadas de datos/fax enviadas y recibidas.



**Nota:** El tiempo real facturado por su proveedor de servicio para las llamadas y servicios podrían variar, según los servicios de red, redondeo de la facturación, impuestos, etc.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Registro > Llamadas datos/fax > Últimos datos/fax env., Últimos datos y faxes recibidos, Cada dato/fax enviado, Cada dato/fax recibido, Duración última llamada dat/fax, o Duración de datos/faxes para ver las duración de las llamadas.

Elija *Borrar registros datos/fax* > *OK* > *Si* para borrar todos los registros de datos o fax

# Ver duración del miniexplorador

Miniexplorador es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 87. Si esta función es respaldada por su proveedor de servicio móvil, podrá ver el tamaño o duración de las llamadas de datos/fax enviadas y recibidas vía el miniexplorador.



**Nota:** El tiempo real facturado por su proveedor de servicio para las llamadas y servicios podrían variar, según los servicios de red, redondeo de la facturación, impuestos, etc.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Registro > Llamadas del miniexplorador > últimos datos enviados, últimos datos de expl. recibidos, Todos datos enviados, Todos datos recibidos, última sesión del explorador o Todas sesiones de explorador.

Elija *Borrar registros explorador* > *OK* > *Sí* para borrar todos los registros del explorador.

# 7. Perfiles



Los Perfiles definen la manera en que su teléfono recibe las llamadas o mensajes, produce los sonidos del teclado al oprimir una tecla, y más. Las opciones para los timbres, los tonos del teclado y otras configuraciones para cada uno de los perfiles disponibles pueden permanecer como vienen programadas, o puede personalizarlas para ajustarse a sus exigencias. Los siguientes perfiles están disponibles: *Normal, Silencio, Reunión, Exterior, y Pager.* 

Los perfiles también están disponibles para accesorios como auriculares y equipos para auto. Ver "Configuración de accesorios," p. 132, para obtener más información sobre los perfiles para los accesorios.

# Activar

En la modalidad inactiva, elija Menú > Perfiles > el perfil de su opción > Activar.

# Personalizar un perfil

Podrá personalizar los perfiles de varias maneras.

No se puede renombrar el perfil Normal.

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Perfiles.
- Destaque el perfil que desea personalizar, elija Personalizar y la opción que desea personalizar.

# Configurar un perfil programado

Los perfiles programados pueden ayudarle a no perder llamadas. Por ejemplo, si asiste a un evento que requiere que su teléfono esté en el perfil *Silencio*, y se le olvida reprogramarlo a *Normal*, un perfil programado vuelve al perfil anterior a la hora especificada. Los perfiles pueden ser programados hasta con 24 horas de antelación

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Perfiles.
- Elija el perfil que desea activar y elija *Programado* para su vencimiento en la hora programada.
- 3. Ingrese la hora de vencimiento para el perfil y elija OK.

# 8. Configuraciones



Use este menú para cambiar las configuraciones de hora, configuraciones de llamadas, configuraciones de teléfono, configuraciones de pantalla, configuraciones de tonos, configuraciones de accesorios, configuraciones de seguridad, servicios de red y para restaurar las configuraciones de fábrica.

# Configuraciones de llamadas

### Compartir información de ubicación (solamente 2125i)

Compartir información de ubicación es un servicio de red y debe ser respaldado por su proveedor de servicio móvil. Ver "Servicios de red," p. 87, para obtener más información.

Compartir info. de ubicación permite al teléfono compartir ubicación de información sobre la red. Esta información de localización podría ser usada por la operadora de emergencia para localizar el teléfono durante llamadas a números de emergencia. La funcionalidad y precisión de esta función dependen de la red, sistemas de satélite y la agencia que recibe la información. Es posible que no funcione en todas las zonas todo el tiempo.

La información de ubicación siempre será compartida con la red durante las llamadas de emergencia al número oficial de emergencia programado en su teléfono, sin importar la configuración elegida. Tras hacer una llamada de emergencia, el teléfono permanece en la modalidad de emergencia por cinco minutos. Durante este tiempo, la información de ubicación será compartida con la red.

En la pantalla inicial, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Compartir info. de ubicación > Emergencia o Activar > OK > OK.

Emergencia—es el perfil de programación original. La información de ubicación del teléfono sólo es compartida durante una llamada al número de emergencia programado en su teléfono. La pantalla del teléfono muestra o en la esquina superior izquierda en la modalidad inactiva.

Activar—permite que la información de ubicación del teléfono sea compartida con la red siempre que el teléfono esté activado y encendido. La pantalla muestra • n la esquina superior izquierda en la modalidad inactiva.

# Cualquier tecla contesta

Cualquier tecla contesta le permite contestar las llamadas al oprimir brevemente cualquier tecla, con la excepción de las tecla Encender/Apagar, de selección derecha y Finalizar.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Cualquier tecla contesta > Activada o Desactivada.

### Remarcado automático

A veces, hay un alto volumen de llamadas en el tráfico celular, lo cual resulta en una señal rápida de ocupado al marcar. Con la función remarcado automático activada, su teléfono remarca el número (las veces fijadas por la red) y le avisa cuando la red está disponible.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Remarcado automático > Activar o Desactivar.

## Marcación rápida

Para activar o desactivar la marcación rápida. En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Marcación rápida > Activar o Desactivar. Ver "Configurar la marcación rápida," p. 107.

#### Actualización automática de servicio

Su teléfono puede recibir actualizaciones a los servicios de red enviadas por su proveedor de servicio. Esta opción es un servicio de red.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de llamadas* > *Actualización auto. servicio* > *Activada* o *Desactivada*.

# Confirmación de miniexplorador

Para activar la confirmación del miniexplorador, en la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Confirmación de miniexplorador > Ninguna, Al conectarse, Al salir, o Ambas.

### Tarjetas de llamadas

Si está usando una tarjeta para llamadas de larga distancia, podrá guardar los números de la tarjeta en su teléfono. Puede guardar hasta cuatro tarjetas de llamadas. Contacte al distribuidor de su tarjeta de llamada para obtener más información.

#### Guardar información

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Tarieta de llamada.
- 2. Ingrese su código de seguridad, y oprima OK. Ver "Código de bloqueo," p. 135.
- Vaya a una de las cuatro posiciones de memoria y elija Opciones > Editar > Secuencia de marcado.
- 4. Elija uno de los siguientes tipos de secuencias de marcación:

Nº de acceso + Nº telefónico + Nº de tarjeta—Marque el número de acceso 1-800, el número telefónico, luego ingrese el número de tarjeta (y el PIN si es necesario).

Nº de acceso + Nº de tarjeta + Nº telefónico—Marque el número de acceso 1-800, el número de tarjeta (y el PIN si es necesario), luego ingrese el número telefónico.

Prefijo + Nº telefónico + Nº de tarjeta—Marque el prefijo (los números que preceden al número telefónico) y número telefónico, luego ingrese el número de tarjeta (y el PIN si es necesario).

- Ingrese los datos necesarios (el nº de acceso o prefijo y nº de tarjeta) y elija OK para confirmarlos.
- 6. Elija Nombre de tarjeta, ingrese el nombre de la tarjeta, y elija OK.

#### Hacer Ilamadas

Tras guardar en su teléfono los datos de su tarjeta, ya podrá usarla para hacer llamadas

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Tarjeta de llamada.
- 2. Ingrese su código de seguridad, y oprima OK. Ver "Código de bloqueo," p. 135.
- 3. Recorra hasta la tarjeta deseada, elija Opciones > Elegir > OK.
- 4. Oprima la tecla Finalizar para regresar a la modalidad inactiva y marque el número telefónico, incluya cualquier prefijo (por ejemplo 0 ó 1) que su tarjeta de llamada pueda requerir cuando haga la llamada. Vea su tarjeta de llamada para instrucciones.
- Mantenga oprimida la tecla Llamar por unos segundos hasta que aparezca Llam. tari..
- 6. Cuando oiga el tono o mensaje de sistema, elija OK.

#### Resumen de llamada

Su teléfono puede mostrar la duración de una llamada al finalizarla.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de llamadas > Resumen llamada > Activar o Desactivar.

# Configuraciones de teléfono

#### Idioma del teléfono

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Idioma del teléfono*, y elija el idioma.

La configuración de idioma afecta a los formatos de fecha y hora del reloj, reloj de alarma y agenda.

# Bloqueo automático

Haga lo siguiente para configurar el teclado de su teléfono para que se bloquee automáticamente tras un tiempo de espera preconfigurado (de 10 segundos hasta 60 minutos):

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de teléfono > Bloqueo automático > Activar o Desactivar.
- 2. Si elige Activar, Fijar demora: aparece.
- 3. Ingrese el tiempo de demora (en minutos y segundos) y elija OK.



Importante: Cuando el bloqueo de teclas esté activado, sería posible hacer llamadas al número de emergencia programado en su teléfono. Marque el número de emergencia y oprima la tecla Llamar. El número es mostrado sólo tras ingresar el último dígito.

# **Tonos DTMF**

Los tonos al tacto son los sonidos emitidos cuando oprime las teclas en el teclado. Puede usar los tonos al tacto para muchos servicios telefónicos y automatizados, tales como comprobar las cuentas bancarias y verificar los horarios de vuelos, o para ingresar su número de correo de voz y contraseña.

Los tonos al tacto son enviados durante una llamada activa y pueden ser enviados manualmente con el teclado del teléfono, o ser enviados automáticamente quardándolos en el teléfono.

### Configurar el tipo de tonos

En la modalidad inactiva, elija *Menú > Configurac. > Configuraciones de teléfono > Tonos DTMF > Tonos DTMF manuales*, y una de las siquientes opciones:

*Continuos*—Configura los sonidos de los tonos para ser emitidos mientras mantiene oprimida una tecla.

Fijos—Envía los tonos según lo especificado en la opción *Duración de los tonos DTME* 

Desactivados—Desactiva los tonos. No se enviará ningún tono cuando se opriman las teclas.

### Configurar duración

Para especificar la duración de los tonos al tacto usando la opción *Fijos*, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Tonos DTMF* > *Duración de los tonos DTMF* > *Cortos* (0.1 de segundo) o *Largos* (0.5 de segundo).

### Saludo inicial

Puede escribir un saludo inicial que aparece brevemente en la pantalla al encender el teléfono. El ingreso de texto predictivo no está disponible para ingresar el saludo inicial.

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de teléfono > Saludo inicial.
- Redacte su saludo (hasta 44 caracteres).
   Oprima la tecla \* para mostrar y elegir de la lista de caracteres especiales.
- 3. Cuando termine, elija *Opciones* > *Guardar* para guardar el saludo inicial o *Eliminar* para borrar el texto anterior y crear otro saludo inicial.

#### Textos de ayuda

Su teléfono muestra descripciones breves para la mayoría de los menús. Estas descripciones son los textos de ayuda.

La configuración original para los textos de ayuda es *Activar*. Para activar o desactivar los textos de ayuda, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de teléfono* > *Activación texto de ayuda* > *Activar* o *Desactivar*.

Cuando Activación texto de ayuda es configurada a Activar, elija una función o menú, pause de 10 a 15 segundos, y espere a que aparezca el texto de ayuda. Recorra para ver todo el texto de ayuda, si es necesario.

# Configuraciones de hora y fecha

### El reloi

#### Mostrar u ocultar el reloj

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de hora > Reloj > Mostrar reloj u Ocultar reloj.

### Ajustar la hora

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de hora > Reloj > Config. hora.
- 2. Ingrese la hora (en el formato hh:mm) y elija OK.
- 3. Elija am o pm (si ha elegido el formato 12 horas).

#### Cambiar el formato

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de hora > Reloj > Formato hora > 24 horas o 12 horas.

#### Fecha

#### Mostrar u ocultar la fecha

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de hora > Fecha > Mostrar fecha o Ocultar fecha

#### Fijar la fecha

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de hora > Fecha > Fijar fecha.
- 2. Ingrese la fecha, y elija OK.

#### Cambiar el formato de fecha

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de hora > Fecha > Formato fecha, y un formato.
- 2. Elija el Separ. fechas y un separador.

# Configurar la autoactualización de fecha y hora

Esta función es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 87.

Si su proveedor de servicio móvil respalda esta función, puede permitir que la red digital configure su reloj; esto le será útil cuando esté fuera de su área local, por ejemplo, cuando haya viajado a otra red o huso horario.

#### Configuraciones

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de hora* > *Actualiz.* auto. fecha y hora > *Activar.* Conf. primero o Desactivar.

Si usa la opción *Actualiz. auto. fecha y hora* y estando fuera de su red digital, puede que se le pida que ingrese manualmente la hora actual. La hora de la red reemplazará la hora y fecha cuando reingrese a su red digital.

Si la batería ha sido retirada o descargada fuera de la red digital, es posible que se le pida que ingrese la hora actual manualmente (tras cambiar o recargar la batería, y si aún se encuentra fuera de la red digital).

# Configuraciones de pantalla

# Imagen de fondo

Puede programar su teléfono para que muestre una imagen de fondo (papel tapiz) en la modalidad inactiva. Para activar o desactivar la imagen de fondo, en la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de pantalla* > *Imagen de fondo* > *Activar* o *Desactivar*. Haga lo siguiente para elegir la imagen de fondo de su opción:

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de pantalla > Imagen de fondo > Selec. fondo.
- 2. Destaque la carpeta *Gráficos*, y elija *Abrir*.
- 3. Recorra la carpeta.
- 4. Cuando encuentre la imagen, elija Opciones > Como im. fondo.

### Esquemas de colores

Puede cambiar el color de algunos componentes de la pantalla de su teléfono, tales como los indicadores y barras de señales.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de pantalla* > *Esquemas de colores* y el esquema de color que prefiera.

### Título

Si su proveedor de servicio móvil respalda esta función, usted tendrá la opción de mostrar el logo del operador cuando el teléfono esté en la modalidad inactiva.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuraciones de pantalla* > *Título* > *Predeterminad.* o *Personalizar.* 

# Tiempo de espera para el protector de pantalla

Si ha activado el protector de pantalla, éste se iniciará cuando no haya usado ninguna función del teléfono una vez que transcurra el período de tiempo especificado. Oprima cualquier tecla para desactivar el protector de pantalla. Puede configurar su teléfono para mostrar un protector de pantalla tras un tiempo predefinido o tras uno especificado por usted (hasta 60 minutos).

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de pantalla > Tiempo espera prot. pantalla.
- 2. Elija la opción de tiempo de espera de su preferencia.
- 3. Para configurar un tiempo que usted mismo asigne (hasta 60 minutos), elija *Otro*, ingrese el período de tiempo, y elija *OK*.

# Brillo de la pantalla

Puede cambiar el nivel del brillo de la pantalla del teléfono.

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de pantalla > Brillo de pantalla.
- 2. Recorra hacia arriba o abajo para ajustar el nivel de brillo a su gusto.
- 3. Oprima OK para aceptar los cambios.

# Configuración de tonos

En este menú, puede ajustar el volumen del timbre, los tonos del teclado y otras configuraciones de tono para el perfil activo. Ver "Personalizar un perfil," p. 123, para obtener más información sobre las configuraciones de perfiles.

Elija Menú > Configurac. > Configuración de tonos y una de las opciones siguientes:

Aviso llamada entrante—Elija la forma en que el dispositivo le notifica de una llamada entrante.

Tono del timbre—Seleccione el tono de timbre para llamadas entrantes.

Volumen del timbre—Configure el volumen de su tono del timbre.

Alerta vibrante—Activar o Desactivar la alerta vibrante.

Aviso de luz-Activar o Desactivar el aviso de luz.

Tono de aviso para mensajes—Seleccione el tono para los mensajes recibidos.

Tonos del teclado—Configure el volumen de los tonos de su teclado (o apáquelos).

Tonos de aviso—Activar o Desactivar los tonos de aviso y de confirmación.

Aviso para—Defina los grupos de llamantes que el perfil elegido aceptará o rechazará.

# Configuración de accesorios

El menú Configuración de accesorios sólo aparece si el teléfono está conectado a un accesorio compatible.



Importante: El equipo auricular podría influir en su capacidad de oír los sonidos a su alrededor. No use el equipo auricular en los entornos que puedan arriesgar su seguridad.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuración de accesorios > Auricular, Manos libres, Audífono, TTY (depende del proveedor) o Cargador.

# Equipo Auricular

Elija la opción que prefiera para acceder al submenú y modificar sus configuraciones. Perfil predeterminado—Elija el perfil que quiere activar automáticamente al conectar un auricular.

Respuesta automática > Activar o Desactivar—Las llamadas son contestadas automáticamente tras un timbre cuando tiene conectado un equipo auricular.

#### Manos libres

Elija una opción, para ingresar su submenú y modificar sus configuraciones.

\*\*Perfil predeterminado\*\*—Elija el perfil que desea que se active automáticamente cuando conecte el equipo para auto. Ver también "Personalizar un perfil," p. 123.

\*\*Respuesta automática\*\* Activar a Descritura\*\*—Programar para contestar las

Respuesta automática > Activar o Desactivar—Programar para contestar las llamadas automáticamente tras un timbrado cuando tiene conectado un equipo para auto.

Luces > Activar o Automáticas—Para dejar encendidas o apagar automáticamente tras unos segundos las luces del teléfono.

### Audífono

Se recomienda el audífono LPS-4 (para usar con dispositivos auditivos equipados con bobina en "T") para el uso con su teléfono. Elija la opción que desea, para acceder a un submenú y elija *Usar audífono* > *Sí* o *No* para modificar las configuraciones.

#### TTY/TDD

Esta función depende de su operadora. Además de su teléfono Nokia, necesitará lo siguiente para las comunicaciones TTY/TDD:

- Un dispositivo TTY/TDD listo para celular o compatible con celular.
- Un cable para conectar el TTY/TDD a su teléfono Nokia, éste es generalmente provisto por el fabricante con el dispositivo TTY/TDD.

### Configurar el perfil TTY/TDD

Para conectar su teléfono directamente al dispositivo TTY/TDD, configure el perfil TTY/TDD.

- 1. Conecte un extremo del cable al dispositivo TTY/TDD.
- 2. Conecte el otro extremo del cable al conector del auricular.
- 3. En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuración de accesorios > TTY > Usar TTY > Sí.

#### Llamadas TTY/TDD



Importante: Algunos fabricantes de dispositivos TTY/TDD sugieren que el teléfono se encuentre a una distancia mínima de 18 pulgadas (45.7 centímetros) del dispositivo TTY/TDD. Al conectarse a cualquier otro dispositivo, lea el manual del usuario incluido o contacte al fabricante para obtener instrucciones e información de seguridad.

- Pregunte al fabricante del dispositivo TTY/TDD sobre un cable de conexión compatible con el teléfono Nokia.
- Las comunicaciones TTY/TDD dependen de la red. Consulte a su proveedor de servicio sobre disponibilidad y descripción de los servicios.

#### Hacer una llamada

- 1. En la modalidad inactiva, ingrese el número, y oprima la tecla Llamar.
- Cuando conteste la persona a quien está llamando, comience a escribir su conversación en el TTY/TDD.
- 3. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada.

#### Recibir una llamada

- 1. Asegúrese de que el dispositivo TTY/TDD está conectado a su teléfono.
- 2. Oprima la tecla Llamar para contestar la llamada, y escriba sus respuestas en el TTY/TDD.
- 3. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada.

### Cargador

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Configuración de accesorios* > *Cargador*, y una de las siquientes opciones:

Perfil predeterminado—Elija el perfil que quiere activar automáticamente cuando su dispositivo esté conectado al cargador.

Luces > Activar o Automáticas—Para dejar encendidas o apagar automáticamente tras unos segundos las luces del teléfono.

# Configuraciones de seguridad

# Restricciones de llamadas

Restricciones de llamadas es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 87.

Si esta función es respaldada por su proveedor de servicio móvil, usted podrá restringir las llamadas enviadas y recibidas por su teléfono. Cuando las llamadas están restringidas, aún es posible hacer llamadas al número oficial de emergencia programado en su teléfono. Solicite a su proveedor de servicio la contraseña de restricción

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de seguridad > Restricciones de llamadas.
- 2. Ingrese el código de seguridad, y oprima OK. Ver "Código de bloqueo," p. 135.
- 3. Elija el tipo de llamadas que desea restringir.

Restringir llamadas salientes > Seleccionar, Agregar restr., Editar, o Eliminar— No se puede hacer llamadas.

Restringir llamadas entrantes > Seleccionar o Todas llam.—No se puede recibir llamadas.

### Bloqueo telefónico

La función *Bloqueo de teléfono* protege su teléfono de las llamadas desautorizadas o acceso ajeno a los datos guardados en el teléfono. Cuando el bloqueo telefónico esté activado, la pantalla mostrará *Bloqueado* al encender o apagar su teléfono.

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de seguridad > Códigos de acceso > Bloqueo de teléfono.
- 2. Ingrese el código de bloqueo, y elija OK. Ver "Código de bloqueo," p. 135.
- 3. Elija Activado o Desactivado.

Si ha elegido *Activado*, cada vez que encienda su teléfono deberá ingresar el código de bloqueo, y éste debe ser aceptado antes de que el teléfono pueda funcionar con normalidad

## Números permitidos con el teléfono bloqueado

Cuando el bloqueo de teléfono está activado, las únicas llamadas salientes que pueden hacerse son al número de emergencia programado en su teléfono (por ejemplo, 911) y al número guardado en *Nº permitido cuando teléfono bloqueado*. Para almacenar un número permitido, haga lo siguiente:

 En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de seguridad > Códigos de acceso > Nº permitido cuando teléfono bloqueado.

- 2. Ingrese el código de bloqueo, y oprima OK. Ver "Código de bloqueo," p. 135.
- 3. Marque el número telefónico y elija OK.

# Llamar al número telefónico permitido

En la modalidad inactiva, marque el número permitido y oprima la tecla Llamar.

### Código de bloqueo

Cuando cambie su código de bloqueo, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro, apartado de su teléfono. No use códigos similares a los números de emergencia, para prevenir la marcación accidental de números de emergencia.

Si ingresa el código de bloqueo erróneo cinco veces seguidas, no podrá ingresar un código por 5 minutos, aun así apague y encienda el dispositivo entre los ingresos erróneos.

### Voz confidencial

Voz confidencial es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 87. Si esta función es respaldada por su proveedor de servicio móvil, la función voz confidencial protege la privacidad de su conversación telefónica actual de otros usuarios que ponen sus llamadas telefónicas por la misma red.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Configuraciones de seguridad > Voz confidencial > Activada o Desactivada.

# Red

Las opciones del menú que aparecen en su teléfono se basan en la red de su proveedor de servicio. Su red determina las opciones que aparecen actualmente en el menú del teléfono. Consulte con su proveedor de servicio para obtener más información.

El menú *Sistema* le permite personalizar la forma en que su teléfono elige una red para funcionar cuando está fuera o dentro de su sistema primario o local. Su teléfono está preprogramado para buscar la red más económica. Si no encuentra ningún sistema preferido, utilizará el sistema basado en la opción que usted eligió en el menú *Sistema*.

# Opciones de roaming

Para configurar su teléfono para roaming o buscar otra red cuando no está en su sistema original, haga lo siguiente:

#### Configuraciones

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Sistema > Opciones de roamina, y una de las siguientes opciones:
  - Sólo doméstico—Hacer y recibir llamadas sólo en su sistema original.
  - Automática—El dispositivo busca automáticamente el servicio en otra red digital. Si no se encuentra ninguna, el teléfono usa el servicio análogo. La tarifa de roaming se aplica estando fuera del área de servicio original.
- 2. Elija OK, si es necesario, para confirmar la activación.

# Modo

Puede elegir que su teléfono use el servicio digital o análogo.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Sistema* > *Modo* y una de las opciones siguientes:

*Digital primero*—El dispositivo funciona en el modo digital; pero si no está disponible, funcionará en el análogo.

Sólo digital—El teléfono sólo funciona en el modo digital.

Sólo análogo—El dispositivo sólo funciona en el modo análogo.

# Servicios de red

Las funciones siguientes son Servicios de Red. Ver "Servicios de red," p. 87.

# Guardar un código de opción

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Servicios de red > Configuración de opciones de la red.
- Ingrese el código de opción de su proveedor de servicio (ej.: \*633 para activar Desviar si ocupado), y elija OK.
- Elija el tipo de desvío correspondiente al código de opción que ingresó (por ejemplo, Reenvío de llamada).
  - El código de opción activado ya está guardado en su teléfono, y la pantalla mostrará el recuadro *Código de opción*:. Siga ingresando otros códigos de opción (por ejemplo, \*633), u oprima la tecla Finalizar para regresar a la modalidad inactiva. Cuando haya ingresado con éxito un código de opción de red, la opción aparecerá en el menú *Servicios de red*.

#### Desvío de llamada

La función Desvío de llamada instruye su red a redirigir las llamadas entrantes a otro número. La opción desvío de llamadas es un servicio de red y es posible que no funcione en todas las redes; contacte a su proveedor de servicio móvil para detalles.

#### Activar

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Servicios de red > Reenvío de llamada y una de las opciones disponibles.
- 2. Elija Activar.
- 3. Elija el destino al cual serán desviadas sus llamadas.
- Ingrese el número al cual sus llamadas, datos u otra información será desviada y elija OK.

### Llamada en espera

Si es respaldada por su proveedor de servicio móvil, la función de llamada en espera le notifica de una llamada entrante, incluso durante una llamada activa. Podrá aceptar, rechazar, o ignorar la llamada entrante.

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Configurac. > Servicios de red > Llamada en espera > Activar o Cancelar.
- Durante una llamada, elija Contest. u oprima la tecla Llamar para contestar la llamada en espera.
  - La primera llamada es retenida.
- 3. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada activa.

#### Enviar ID de llamante

Si su proveedor de servicio móvil respalda esta opción, usted puede impedir que su número aparezca en la ID de llamante del teléfono destinatario.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac*. > *Servicios de red* > *Enviar ID de llamante* > *Sí* o *No*.

# Seleccionar su propio número telefónico

Si su proveedor de servicio móvil respalda esta opción, y usted tiene más de un número, podrá elegir el número que usará. En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac.* > *Servicios de red* > *Selección de número propio.* 

# Restaurar configuraciones de fábrica

Esta opción reprograma algunas configuraciones del menú a sus valores originales. Esta opción no borra datos que haya ingresado o descargado, tampoco afecta a los ingresos en su directorio.

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Configurac*. > *Restaurar configuraciones de fábrica*. Ingrese el código de seguridad, y oprima *OK*. Ver "Código de bloqueo," p. 135.

# 9. Galería



Las imágenes y tonos del timbre se pueden guardar en carpetas en *Galería*, o en carpetas que usted haya creado. Las imágenes y tonos pueden ser descargados usando páginas Web o el Nokia PC Suite.

# Abrir la galería

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Galería* y podrá *Ver carpetas, Agr. carpeta, Elim. carpeta* y *Renombrar.* 

# Ver las carpetas

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Galería > Ver carpetas > Imágenes, Gráficos, o Tonos > Abrir.
- 2. Elija una imagen, gráfico o tono y Opciones > Abrir, Eliminar, Mover, Renombrar, Como t. timbre o Como im. fondo, Detalles o Clasificar.

# 10. Juegos



Desafíese usted mismo o a un amigo a jugar cualquiera de los entretenidos juegos de su teléfono. Algunos menús de la lista son servicios de red. Contacte a su proveedor de servicio móvil para obtener más información.

# Iniciar un juego

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Juegos > Selec. juego.
- 2. Vaya a un juego, y elija *Opciones > Abrir* y una de las siguientes opciones (si es respaldada por el juego elegido):

Juego nuevo-Inicia un nuevo juego.

Altos puntajes—Muestra los puntajes altos para este juego (si fue jugado anteriormente).

*Instrucciones*—Muestra las instrucciones para iniciar el juego. Recorra para leer todas las instrucciones.

# Configuraciones de juegos

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Juegos*, y uno de los siguientes submenús de los juegos.

*Selec. juego*—Seleccionar un juego o acceder a una lista de opciones para el juego. Ver "Detalles de los juegos," p. 139.

Memoria – Verificar la memoria disponible para los juegos.

Configurac.—Activar o desactivar Sonidos de juegos, Luces de juegos, y Sacudidas.

# Detalles de los juegos

Para mostrar el nombre, versión y tamaño del juego seleccionado, elija Opciones > Detalles.

# 11. Voz



# Marcación por voz

Puede marcar hasta 25 números guardados usando la marcación por voz.

Antes de usar las etiquetas de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las etiquetas de voz son independientes del idioma. Dependen de la voz del hablante.
- Debe pronunciar el nombre exactamente como lo pronunció cuando lo grabó.
- Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Grabe las etiquetas y utilícelas en entornos no ruidosos.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite utilizar nombres parecidos para números diferentes.



Nota: El uso de etiquetas de voz podría resultar difícil, por ejemplo, en entornos ruidosos o durante una situación de emergencia, por lo que no debería confiar únicamente en la marcación por voz en todos los casos.

# Asignar una etiqueta de voz

Antes de usar la marcación por voz, asigne al número una etiqueta de voz.

- En la modalidad inactiva, recorra hacia abajo para acceder a los contactos en el directorio.
- 2. Destaque el contacto al cual quiera asignar una etiqueta de voz, y elija Detalles > Opciones > Agr. etiq. voz > Iniciar.
- 3. Hable claramente en el micrófono. No elija *Salir* a no ser que desee borrar la grabación.

El teléfono detiene automáticamente la grabación, la guarda y la reproduce.

El ícono  $oldsymbol{\mathfrak{Q}}$  aparece junto a los comandos con etiquetas de voz asignadas.

Si la grabación no resulta bien, aparecerá *Error del sistema de voz.* Elija *Opciones* > *Agr. etiq. voz.* y repita el Paso 3.

### Marcar un número

 En la modalidad inactiva, mantenga oprimida Contact.. Cuando escuche varios bips y aparece Hable ahora, deje de oprimir Contact.. 2. Pronuncie bien en el micrófono la etiqueta de voz.

Cuando el teléfono encuentra la etiqueta de voz, aparece *Encontrado*; y el teléfono marca automáticamente el número. Si el teléfono no encuentra el número, o no reconoce la etiqueta, aparece *No se encontró coincidencia*.

### Etiquetas de voz

Tras asignar una etiqueta de voz a un contacto, en la modalidad inactiva, elija Menú > Voz > Etiquetas voz > Opciones > Reproducir, Cambiar, o Eliminar.

# Comandos de voz

Puede programar hasta cinco comandos de voz, los cuales le permiten el manejo manos libres de ciertas funciones del teléfono.

# Asignar una etiqueta de voz a un comando

Antes de usar los comandos de voz, deberá primero agregar una etiqueta de voz a la función del teléfono.

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Voz > Comandos de voz.
- Elija la función del teléfono a la cual quiere agregar una etiqueta de voz: Perfiles, Correo de voz, Grabador o Registro.
- De ser necesario, elija una opción asociada con la función, y Opciones > Agregar com..
- Elija *Iniciar*, y pronuncie claramente en el micrófono la etiqueta de voz.
   No elija *Salir* a no ser que desee borrar la grabación.

El teléfono reproduce y guarda la etiqueta grabada. ① aparece junto a los comandos que tienen una etiqueta de voz asignada.

#### Activar un comando de voz

Tras asociar una etiqueta de voz con una función del teléfono, podrá ejecutar un comando pronunciando la etiqueta.

- 1. Mantenga oprimida Contact..
- Cuando aparezca Hable ahora, pronuncie bien en el micrófono la etiqueta de voz.

Cuando el teléfono encuentra la etiqueta de voz, *Encontrado*: aparece en la pantalla y el teléfono reproduce la etiqueta de voz reconocida vía el auricular. La función que pidió se activa.

# **Opciones**

Tras asignar una etiqueta de voz a un comando, en la modalidad inactiva, elija Menú > Voz > Comandos de voz > Opciones > Reproducir, Cambiar, o Eliminar.

### Grabador de voz

Esta opción le permite grabar mensajes o sonidos realizados en su teléfono para luego escucharlos. El tiempo total disponible es de 30 segundos en una memoria de voz vacía. La duración máxima de la grabación depende de la memoria disponible.

No es posible utilizar la grabadora cuando hay una llamada de datos o una conexión GPRS activa.

## Grabar un mensaje o sonido

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Voz > Grabador de voz > Grabar.
- Después del tono de inicio del grabador, inicie la grabación del discurso o sonido.
- 3. Cuando termine de grabar, elija Parar.
- 4. Ingrese el título para la grabación, y elija OK.

# **Opciones**

Tras guardar la grabación en *Lista grabación*, destaque la grabación, y elija *Reproducir*, *Eliminar*, *Editar título*, y *Alarma* o *Agregar alarma*.

# 12. Miniexplorador



Miniexplorador es un servicio de red. Ver "Servicios de red," p. 87.

Su teléfono tiene un navegador incorporado que puede usar para conectarse a servicios selectos de Internet móvil. Si esta función es respaldada por su proveedor de servicio móvil, tendrá acceso a pronósticos del tiempo, las noticias u horarios de vuelo, información financiera, y más. El navegador Web de su teléfono puede mostrar contenido basado en WAP

Puede que su dispositivo tenga algunas anotaciones preinstaladas para páginas no afiliadas a Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si desea acceder a estas páginas, deberá tomar las mismas precauciones como lo haría con cualquier página de Internet, por razones de seguridad o contenido.

El ícono de seguridad no indica la seguridad de la transmisión de datos entre el puerto y el servidor de contenido (o el lugar donde se guarda la información solicitada). El proveedor de servicio asegura la transmisión de datos entre el puerto y el servidor de contenido.

### Acceso a Internet móvil

Debido a que el contenido de Internet móvil está diseñado para ser visto en su teléfono, su proveedor celular también será su proveedor de servicio de Internet móvil

Es muy probable que su proveedor de servicio móvil haya creado su propia página inicial y haya configurado su navegador para que éste vaya a dicha página cuando usted se conecte al Internet móvil. Cuando esté en la página inicial de su proveedor de servicio, podría encontrar enlaces a otras páginas.

No debería ser necesario configurar manualmente el explorador en su teléfono. En general, esto lo realiza su proveedor de servicio móvil una vez que se haya suscrito a esta opción. Contacte a su proveedor de servicio móvil cuando tenga problemas al usar el explorador.

El ícono de seguridad no indica la seguridad de la transmisión de datos entre el puerto y el servidor de contenido (o el lugar donde se guarda la información solicitada). El proveedor de servicio asegura la transmisión de datos entre el puerto y el servidor de contenido.

#### Conexión al Internet móvil

En la pantalla inicial, elija Menú > Miniexplorad. > Conectar.

Tras una breve pausa, su teléfono tratará de conectarse a la página de inicio de su proveedor de servicio móvil. Si aparece un mensaje de error, es posible que el teléfono no esté configurado para la navegación. Contacte a su proveedor de servicio móvil para asequrarse de que su teléfono está debidamente configurado.

# Navegar por el Internet móvil

Puesto que la pantalla de su teléfono es mucho más reducida que la de una computadora, el contenido de Internet móvil aparece con otro formato distinto. Esta sección contiene instrucciones sobre el uso de las teclas para navegar un sitio WAP.

# Teclas del teléfono

- Para mostrar el menú principal Miniexplorad., oprima la tecla Encender/Apagar.
- Para navegar un sitio WAP, recorra hacia arriba o abajo.
- Para elegir un enlace destacado, Selec..
- Para ingresar letras y números, oprima una tecla, 0-9.
- Para ingresar caracteres especiales, oprima \*.
- Para cambiar la modalidad de ingreso, oprima #.

# Recibir una llamada mientras está en línea

Es posible que pueda recibir llamadas de voz cuando usa el navegador WAP, dependiendo de su proveedor de servicio móvil.

- Para contestar la llamada entrante, oprima la tecla Llamar.
- Para rechazar la llamada entrante, oprima la tecla Finalizar.

Tras finalizar la llamada de voz, la conexión al Internet móvil se reactiva automáticamente. Si su proveedor de servicio móvil no respalda las llamadas entrantes durante la navegación, entonces dichas llamadas son trasladadas automáticamente al correo de voz.

# Hacer una llamada de emergencia mientras está en línea

Podrá finalizar su conexión de datos y hacer una llamada de emergencia.

- Para terminar su conexión de Internet móvil, mantenga oprimida la tecla Finalizar, u oprima la tecla Finalizar las veces necesarias para borrar la pantalla y preparar el teléfono para las llamadas.
- 2. Marque el número oficial de emergencia de su ubicación actual y oprima la tecla Llamar. Los números de emergencia varían por zonas.

# 13. Organizador



Su teléfono tiene opciones para ayudarle a organizar su vida cotidiana; incluye un reloj de alarma, agenda y calculadora.

# Reloj de alarma

# Configurar la alarma

El reloj de alarma está basado en el reloj del teléfono. La alarma suena ala hora que especifique.

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Alarmas > Hora de alarma.
- 2. Ingrese la hora para la alarma (en el formato hh:mm) y elija OK.
- Elija am o pm (si eligió el formato 12 horas).
   Alarma activada aparece brevemente en la pantalla, y aparece en la modalidad inactiva.

#### Cambiar la hora

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Alarmas > Hora de alarma > Activar.
- 2. Ingrese la hora para la alarma (en el formato hh:mm) y elija OK.
- Elija am o pm (si eligió el formato 12 horas).
   Alarma activada aparece brevemente, y aparece en la modalidad inactiva.

# Programar el tono de la alarma

Puede configurar el tono que se escuchará cuando se emita la alarma.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Alarmas > Tono de alarma > Estándar, Tono del timbre, o Abrir Galería; y elija un tono.

# Condiciones de la alarma

Cuando la alarma suena, su teléfono emite unos bips, vibra (si la alerta de vibración está activada en el perfil activo), y se encienden las luces. Si no oprime ninguna tecla, la alarma se detiene (pausa) por 10 minutos, y luego suena otra vez.

#### Organizador

Con el teléfono encendido, elija *Parar* para que la alarma deje de sonar, o elija *Pausa*. La alarma se detiene por 10 minutos y aparece *Pausa activada*.

Cuando llega la hora de la alarma mientras el dispositivo está apagado, éste se enciende y suena la alarma. Si elige *Parar*, se le pregunta si desea activar el dispositivo para las llamadas. Elija *No* para apagar el dispositivo o *Sí* para hacer y recibir llamadas. No elija *Sí* cuando el uso del teléfono celular pueda causar interferencia o peligro.

# Desactivar la alarma

En la modalidad inactiva, elija *Menú* > *Organizador* > *Alarmas* > *Hora de alarma* > *Desactivar*.

# Agenda

La agenda mantiene un registro de sus recordatorios, llamadas por hacer, reuniones y cumpleaños. Puede programar una alarma para cualquiera de estos eventos.

La vista mensual muestra el mes elegido completo y las semanas. También le permite ir a una fecha específica. Cualquier día o fecha que aparezca en negrillas contiene notas de agenda como recordatorio o reunión.

### Abrir

En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Agenda.

Recorra, hacia arriba/abajo, en algunas vistas de la agenda.

### Ir a fecha

- En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Agenda > Opciones > Ir a fecha.
- 2. Ingrese la fecha (por ejemplo, dd/mm/aaaa) y elija OK.

# Anotar una fecha específica

Puede elegir entre cinco tipos de notas: *Reunión, Llamada, Cumpleaños, Memo*, y *Recordatorio*. Su teléfono le pide más datos según el tipo de nota que elija. También tiene la opción de programar una alarma para cualquier nota elegida.

 Vaya a la fecha para la cual desea programar un recordatorio. Ver "Ir a fecha," p. 146, en la sección anterior, si necesita más información.  En la vista mensual (con la fecha destacada), elija Opciones > Crear nota y uno de los siquientes tipos de notas:

Reunión—Ingrese un tema, ubicación y hora de comienzo y fin. Puede configurar una alarma.

Llamada—Ingrese un número telefónico, un nombre y la hora. Puede configurar una alarma.

*Cumpleaños*—Ingrese el nombre de la persona y el año de nacimiento. Puede configurar una alarma.

Memo-Ingrese un tema y hora fin y configure la alarma.

Recordatorio—Ingrese el tema del cual desea recibir un recordatorio y configure la alarma.

3. Ingrese su nota, y elija *Opciones* > *Guardar*.

# Ver las notas (notas del día)

Para ver las notas de la agenda, haga lo siguiente:

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Agenda.
- 2. Recorra a la fecha con la nota. (Los días que tengan notas aparecerán en negrillas.)
- 3. Elija Opciones > Notas del día.
- 4. Para ver una nota resaltada, elija *Opciones* > *Ver*.

# Enviar una nota

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Agenda.
- Recorra hasta la fecha que tenga la nota. Los días que tengan notas aparecerán en negrillas.
- 3. Elija Opciones > Notas del día.
- Recorra hasta la nota que quiere enviar y elija Opciones > Enviar nota > Como nota cal. o Como texto. La nota es enviada a otro dispositivo en el formato de agenda a agenda (vCal), si el teléfono del destinatario lo respalda, o como un mensaje de texto.
- 5. Si eligió *Como nota cal.*, ingrese el número del destinatario, o elija *Buscar* para obtener un número de la lista de contactos, y elija *OK*.
- 6. Si eligió *Como texto*, la nota aparece como un mensaje de texto.
- 7. Elija Agregar núm..

#### Organizador

- Ingrese el número del destinatario, o elija Buscar para obtener un número del directorio, elija OK.
- 9. Elija Opciones > Enviar.

#### Recibir notas

Cuando reciba una nota de agenda en el formato de agenda a agenda (vCal), su teléfono muestra *Nota de agenda recibida*. Cuando recibe una nota de agenda como un mensaje de texto, una notificación de mensaje aparece en la modalidad inactiva. Ahora puede ver, guardar o borrar la nota y programar una alarma para cualquier fecha y hora.

# Calculadora

La calculadora en su teléfono suma, resta, multiplica, divide, calcula el cuadrado y la raíz cuadrada, cambia el signo del número ingresado, y convierte divisas.



Nota: Esta calculadora tiene precisión limitada y es diseñada para procesos sencillos de cálculo.

- 1. En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Calculadora.
- 2. Ingrese el número base de la operación.

Oprima la tecla # para el punto decimal, si es necesario.

Oprima la tecla \* para recorrer los caracteres para sumar (+), restar (-), multiplicar (\*), y dividir (/). Pause brevemente para elegir el carácter en la pantalla.

- 3. Ingrese el segundo número de la operación.
- 4. Elija Opciones (resultado aparece destacado).

Para efectuar una operación de cuadrado o raíz cuadrada, elija *Opciones* > *Al cuadrado* o *Raíz cuadrada*.

Para cambiar el signo, elija Opciones > Cambiar signo.

# Convertidor de divisas

Es posible convertir divisas extranjeras en moneda local directamente de la modalidad inactiva o del menú *Calculadora*.

 En la modalidad inactiva, ingrese una cantidad de divisa para convertir, o elija Menú > Organizador > Calculadora, e ingrese la cantidad de divisa para convertir. 2. Elija Opciones > A nacional o A extranjera.

A nacional—convierte divisa extranjera en moneda local.

A extranjera—convierte moneda local en divisa extranjera.

3. Ingrese la tasa de cambio (oprima # para insertar un punto decimal), y elija *OK*. Puede editar la tasa de cambio en cualquier momento. Cuando cambie la divisa base, deberá ingresar los nuevos cambios, puesto que todos los tipos de cambios ingresados anteriormente quedan programados a cero.

En la modalidad inactiva, elija Menú > Organizador > Calculadora > Opciones > Tasa de cambio y una de las siguientes opciones:

*Unidades extranjeras a nacionales*—La cantidad de unidades domésticas necesaria para cambiar una unidad de divisa extranjera.

*Unidades nacionales a extranjeras*—La cantidad de unidades extranjeras necesaria para cambiar una unidad de moneda local.

2. Ingrese la tasa de cambio, y elija OK.

# 14. Conectividad PC

Puede sincronizar sus contactos y agenda entre su dispositivo y PC compatible. Algunas funciones en el PC Suite dependen del proveedor.

Visite <a href="www.nokia.com/support">www.nokia.com/support</a> o su página Web local de Nokia para obtener la versión más reciente de este manual, más datos, descargas y servicios relacionados a su producto Nokia.



**Importante:** Instale y utilice sólo las aplicaciones y software de fuentes que ofrezcan seguridad y protección adecuada contra los software dañinos.

# Nokia PC Suite

El software Nokia PC Suite está disponible para los teléfonos Nokia 2125 y Nokia 2125i. El Nokia PC Suite es una colección de poderosas herramientas que usted puede usar para manejar los datos y funciones de su dispositivo. Cada componente es un programa por separado que incluye ayuda en línea. El software Nokia PC Suite, las instrucciones de instalación, y otra documentación, los cuales son provistos gratis, pueden ser descargados de la sección para la descarga de software en los sitios Web Nokia <a href="www.nokiausa.com/pcsuite">www.nokiausa.com/pcsuite</a> (Estados Unidos) y <a href="http://latinoamerica2.ext.nokia.com/pcsuite">http://latinoamerica2.ext.nokia.com/pcsuite</a> (Latinoamérica).



Nota: Para determinar qué capacidades de PC Suite están ofertadas en este modelo de teléfono, consulte la lista de compatibilidad de PC Suite en <a href="http://latinoamerica2.ext.nokia.com/soporte/galeria/pc\_suite/compatibilidadde.htm">http://latinoamerica2.ext.nokia.com/soporte/galeria/pc\_suite/compatibilidadde.htm</a>.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de llamada y otro contenido.

# Su teléfono como módem

Puede usar su teléfono Nokia como un módem mientras está conectado a una PC compatible, así podrá acceder al Internet (para enviar y recibir email y para la navegación Web). Para usar su teléfono como módem, instale manualmente el software de módem en su PC. Puede descargar el software de módem en la página Web de Nokia <a href="www.nokiausa.com/support/software/">www.nokiausa.com/support/software/</a>. El servicio de módem de datos es una función que depende de la red. Para conocer los detalles sobre disponibilidad y suscripción a los servicios de datos, contacte a su operadora de red o proveedor de servicio.

# 15. Accesorios

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con su teléfono. Este teléfono está diseñado para ser usando como fuente de carga los cargadores ACP-7 o ACP-12.





Aviso: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios homologados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo podría anular la validez de cualquier aprobación o garantía, y podría resultar peligroso.

Para disponibilidad de accesorios homologados, consulte con su distribuidor. Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cordón.

#### Unas normas prácticas sobre los accesorios

- Mantenga todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe, no del cable.
- Verifique con regularidad que los accesorios instalados en su vehículo estén bien montados y funcionen correctamente.
- Sólo personal especializado debe instalar el equipo para automóvil.

#### Batería y Cargadores

- Batería Estándar Li-lon 1070-mAh (BL-6C)
- Cargador Estándar (ACP-7)
- Cargador Rápido (ACP-12)
- Cargador para Auto (LCH-12)
- Cargador Retráctil (AC-1)

#### Audio

- Equipo Auricular (HS-5)
- Equipo Auricular Compacto (HDB-4)
- Adaptador para Auxiliares Auditivos (LPS-4)
- Equipo Auricular Retráctil (HS-10)
- Adaptador para Equipo Auricular (HDA-10)

#### Accesorios

#### Datos

- Cable para datos (CA-42)
- Base para Carga con Sincronización (DCV-14)

#### Auto

- Equipo Completo para Auto (CK-7W)
- Equipo Básico para Auto
- Soporte para Auto (MBC-15S)
- Cargador para Auto (LCH-12)
- Soporte Manos Libres de Cabeza (BHF-1)

# 16. Información sobre las baterías

# Carga y descarga

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de reserva sean notablemente más cortos de lo normal, cambie la batería. Utilice únicamente las baterías homologadas por Nokia, y recarguelas sólo con los cargadores homologados por Nokia diseñados para este dispositivo.

Si se está usando una batería de repuesto por primera vez, o si la batería no ha sido usada por un tiempo prolongado, podría ser necesario conectar el cargador y luego desconectar y reconectarlo para iniciar la carga de la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada a un cargador tras cargarla completamente, puesto que la sobrecarga podría acortar la vida de la batería. Si una batería totalmente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

Si la batería está totalmente descargada, podría necesitar unos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

No intente descargar la batería por ningún otro medio.

Utilice la batería solamente para su finalidad destinada. No utilice nunca la batería o el cargador si están dañados.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Éstas parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolsa. El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería o el objeto que está conectado a ella.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, en un vehículo completamente cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y vida de la batería. Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada. El rendimiento de las baterías se ve limitado particularmente en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No tire las baterías al fuego puesto que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No disponga de las baterías con los desperdicios domésticos.

# Normas de autenticación de la batería Nokia

Siempre use baterías auténticas de Nokia para su seguridad. Para verificar si está consiguiendo una batería original Nokia, cómprela en un centro de distribución autorizado por Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements en el empaque e inspeccione la etiqueta holográfica realizando los siquientes pasos:

Realizar con éxito los cuatro pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro más cercano de servicio autorizado por Nokia o a un distribuidor Nokia para pedir asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia inspeccionará la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

# Autenticación del holograma



1. Al mirar el holograma en la etiqueta, debería ver el símbolo de Nokia: las manos conectadas desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.



- 2. Cuando mueve el holograma a un ángulo hacia el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, verá 1,
- 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.



3. Raspe el lado de la etiqueta para revelar un código de 20 dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210. Gire la batería de tal forma que los números se vean hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee empezando con el número de la fila superior seguido por la fila inferior. Confirme la validez del código de 20 dígitos realizando las instrucciones en www.nokia.com/batterycheck.

### ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Sí no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro más cercano de servicio autorizado Nokia o distribuidor para pedir asistencia. El uso de una batería no homologada por el fabricante podría ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y perjudicar su dispositivo y sus accesorios. También, podría invalidar cualquier homologación o garantía aplicable al dispositivo.

Para más información sobre las baterías originales Nokia, visite www.nokia.com/battery.

# Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Sus piezas movibles y componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad e su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más delicadas.
- No use productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede bloquear las partes movibles e impedir un funcionamiento apropiado.
- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier lente, como el lente de la cámara y de los detectores de proximidad y de luz.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto homologada.
   Las antenas, modificaciones o accesorios no homologados podrían dañar el dispositivo y constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.
- Utilice los cargadores en el interior.
- Haga siempre copias de seguridad de los datos que quiere guardar, como las notas de contacto y de la agenda, antes de enviar su dispositivo a un centro de servicio.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y todos los accesorios. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

# Información adicional de seguridad

# Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente de la zona donde se encuentre y apague el dispositivo siempre que esté prohibido su uso, cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso. Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento.

Este dispositivo reúne las normas de exposición RF cuando es utilizado en posición normal de uso cerca del oído o portado a una distancia mínima de 2.2 centímetros (7/8 de pulgada) del cuerpo. Al portar el teléfono en accesorios como un estuche, clip de cinturón o soporte, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que coloquen el dispositivo a la distancia arriba indicada del cuerpo.

Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de mensajes o archivos de datos puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

# Dispositivos médicos

Los aparatos de radio transmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en la funcionalidad de equipos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del equipo médico para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia o si tiene alguna duda. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es posible que en los hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

### Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15.3 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Estos consejos provienen de la investigación independiente y recomendaciones de la Investigación tecnológica en telefonía móvil (Wireless Technology Research). Las personas con marcapasos:

- Deben mantener siempre el dispositivo a más de 15.3 centímetros (6 pulgadas) del marcapasos cuando el dispositivo está encendido.
- No deben llevar el dispositivo en el bolsillo de la camisa.

 Deben sostenere el dispositivo en el oído contrario al marcapasos para reducir las posibles interferencias.

Si tiene alguna razón para sospechar que existen interferencias, debería apagar y aleiar inmediatamente su dispositivo.

#### Aparatos auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados aparatos auditivos. En caso de tal interferencia, consulte con su proveedor de servicio.

#### Vehículos

Las señales RF pueden afectar los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos, como los sistemas electrónicos de inyección, sistemas electrónicos de frenos antibloqueo (ABS), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, verifique estos aspectos con el fabricante o el concesionario de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o reparación no es correcta, puede resultar peligrosa y anular la garantía que se aplica al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Si su vehículo está equipado con bolsas de aire, recuerde que éstas se inflan con mucha fuerza. No coloque sobre las bolsas de aire ni sobre la zona de despliegue ningún objeto, incluidos el equipo instalado y las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, pueden ocasionar heridas graves.

Se prohíbe el uso de su dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo antes de embarcar un vuelo. El uso de teledispositivos en una aeronave puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

## Zonas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas con potencial explosivo son aquellas en las que normalmente se le recomienda que apague el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas pueden resultar en explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte. Apague el dispositivo en las gasolineras, por ejemplo, cerca de las bombas de gas en las estaciones de servicio. Respete las

restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, plantas químicas y donde se realicen explosiones. A menudo las zonas donde pueden producirse explosiones están claramente indicadas, pero no siempre. Entre ellas se incluyen las cubiertas de los barcos o instalaciones de almacenamiento y transporte de productos químicos, vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano), y áreas donde el aire contiene partículas o elementos químicos, tales como grano, polvo o partículas metálicas.

# Llamadas de emergencia



Importante: Los teléfonos móviles, incluso este dispositivo, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por eso, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

#### Para hacer una llamada de emergencia:

- Si el teléfono está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea la adecuada
- Oprima la tecla Finalizar las veces necesarias para borrar la pantalla y alistar el teléfono para las llamadas.
- Ingrese el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia varían por zonas.
- 4. Oprima la tecla Llamar.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Para obtener más información, consulte este manual o a su proveedor de servicio.

Al realizar una llamada de emergencia, entregue toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en un accidente. No termine la llamada hasta que se lo permitan.

# Información de Certificado (SAR)

ESTE MODELO CUMPLE LAS NORMAS SOBRE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Ha sido diseñado para no exceder los límites recomendados por las normas internacionales sobre la exposición a radioondas. Estas normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, sin importar su edad o estado de salud.

El índice estándar de exposición para dispositivos móviles se mide con una unidad conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de SAR fijado por ICNIRP es de 2.0 vatios/kilogramos (W/kg) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel SAR actual de un dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo ha sido diseñado para sólo usar la potencia requerida para acceder a la red. La cantidad cambia dependiendo de un número de factores tal como su proximidad a una estación base de red. Según los procedimientos de pruebas internacionales, el valor SAR máximo cuando fue probado para uso junto al oído es de 0.72 W/kg.

El uso de accesorios para el dispositivo podría resultar en valores SAR distintos. Los valores SAR podrían variar según los requisitos de información y evaluación nacionales y de la banda de red. Información adicional sobre SAR podría ser provista en la sección de información de productos en <a href="https://www.nokia.com">www.nokia.com</a>.

Su dispositivo móvil está diseñado para reunir los requerimientos que rigen la exposición a las radioondas los cuales fueron establecidos por Federal Communications Commission (EE.UU) e Industria Canadiense. Estos requisitos establecen un límite SAR de 1.6 W/kg promediado sobre un gramo de tejido corporal. El valor SAR máximo informado bajo este estándar durante la certificación de producto para uso junto al oído es de 1.21 W/kg y cuando está debidamente en contacto con el cuerpo es de 1.17 W/kg.

Información sobre este dispositivo puede ser encontrada en la página Web de la FCC en <a href="http://www.fcc.gov/oet/fccid">http://www.fcc.gov/oet/fccid</a> por medio de buscar en el sistema de autorización de equipo usando la ID FCC: QMNRH-71.

### Información técnica

Dimensiones-Ancho 49.9 mm (1.96 pulgadas);

longitud 108.3 mm (4.26 pulgadas); grosor 23.2 mm (0.91 pulgada)

Peso-108.8 g (3.84 oz) con la Batería Li-lon BL-6C

Volumen-97.5cm3 (5.95 pulgadas3)

Gama de frecuencia (Tx)-PCS 1851.25-1908.75 MHz;

Celular 824.70-848.37 MHz

Gama de frecuencia (Rx)—PCS 1931.25–1988.75 MHz;

Celular 869.70-893.37 MHz

Frecuencia GPS-1575.42 MHz (solamente 2125i)

#### Información sobre las baterías

Esta sección provee información sobre los tiempos de carga con el Cargador Rápido (ACP-12) y el Cargador Estándar (ACP-7), y los tiempos de conversación y de reserva. Dicha información está sujeta a cambios. para obtener más información, contacte a su proveedor de servicio.

## Tiempos de carga

Los siguientes tiempos de carga son aproximados con la batería LI-lon 1070-mAh (BL-6C):

Cargador Rápido (ACP-12): hasta 1 hora 45 minutos

Cargador Estándar (ACP-7): hasta 3 horas 45 minutos

# Tiempos de conversación y de reserva

Los tiempos de funcionamiento son sólo aproximados y dependen de varios factores tales como: fuerza de la señal, uso del teléfono, condiciones de la red, funciones usadas, la condición y vida de la batería (incluso el procedimiento de carga), temperaturas a las cuales se expone la batería, y así sucesivamente.

Tiempo de conversación: hasta 3.7 horas celular y 4.1 horas PCS

Tiempo de reserva: hasta 12 días

# Índice

NUMÉRICOS marcación rápida 107  A acccesorios 151 actualización automática de servicio 125 agenda 146 alarmas 145 altavoz 101 antena 95 apagar teléfono 97 accesos directos 93 autoactualizar 129 automatizar correo de voz 118 ayuda 89  B batería cambiar 96 cargar 97 retirar 96 tiempo de carga 161 tiempo de conversación y de reserva 161 bloqueo automático 127 bloqueo del teclado 101	códigos de marcación 118 códigos de opción 136 comandos de voz 141 configuración de tonos 131, 135 configuraciones 124 configuraciones 124 configuraciones de accesorios 132 equipo auricular 132 manos libres 132 soporte musical 133 TTY/TDD 132 configuraciones de hora y fecha 129 configuraciones de seguridad 134 configuraciones de teléfono 127 configurar fecha 129 hora 129 convertidor de divisa 148 correo de voz 117 cualquier tecla contesta 125 cubierta posterior cambiar 97 retirar 96 cubiertas Xpress-on 98  D  desvío de llamadas 136 duración de llamada 121
C calculadora 148 cargador conectar 97 tiempos 161 carpetas de mensajes 115	E encender teléfono 97 enviar propio ID 137 equipo auricular 97, 132 ESN 89 esquemas de colores 130

galería 138 grabador de voz 142 grupos de llamadas 107	con el teclado bloqueado 127 mientras usa Internet móvil 144
idioma 127 idioma de pantalla 127 imagen de fondo 130 indicadores e íconos 92 información de certificado (SAR) 159 información FCC 159 información sobre batería 161 información técnica 160 ingreso de texto 103 estándar 103 texto predictivo 104 Internet móvil 143 hacer llamadas de emergencia 144 iniciar 143 recibir llamadas mientras en línea 144	manos libres 132 marcación por voz 140 marcación rápida 107 mensajes eliminar 115 mensajes de texto 112 mensajes de voz 117 mensajes de voz 117 mensajes de voz 117 miniexplorador 143 modalidad estándar 103  N número permitido con teléfono bloqueado — almacenar 134  O
cii iiiica 144	organizador 145
J	P
juegos 139	pantalla inicial 91
L linterna 91	perfiles 123 perfiles programados 123 protector de pantalla 131
lista de contactos 106 agregar 106	R
editar 108	recorrer 93
eliminar 110	registro 120
enviar 111	remarcado automático 125
ver 110	restaurar configuraciones
llamadas	de fábrica 137
contestar 100 hacer 99 opciones durante 101	restricciones de llamadas 134

saludo inicial 128 seguridad 86 soporte musical 133

### Т

tarjetas de llamadas 125 tarjetas de negocios 111 tasa de cambio 149 teclas rápidas 91 texto de ayuda 94, 128 texto predictivo 104 título 130 tonos DTMF 127 TTY/TDD 132

### V

ver
duración de llamada 121
duración llamadas datos/fax 121
duración miniexplorador 122
guardar mensajes 115
hora de llamada 121
llamadas perdidas 120
llamadas recibidas 120
números marcados 120
propio número de teléfono 137
volumen
ajustar 100
usar el altavoz 101
voz 140

voz confidencial 135

### Notas

### Notas

### Notas

Nokia 2125 and Nokia 2125i User Guide **9240272**